



WESCO

EVME 211

Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Manuale d'istruzioni

Eleganz in ihrer schönsten Form

The logo consists of a solid dark blue square. Inside the square, the words "MISSION", "BESSERE", and "LUFT" are stacked vertically in a white, sans-serif, all-caps font.

MISSION
BESSERE
LUFT

Luft ist unser Antrieb, unser Leben, unsere Leidenschaft. Mit unserer «Mission Bessere Luft» engagieren wir uns für Sie, für Ihre Gesundheit und für Ihr Wohlfühl.

Inhalt

1	Verstehen – Benutzen – Comfort geniessen	5
	Bekommt Ihre Küche genug Luft?	5
	Abluftbetrieb	5
	Umluftbetrieb	6
	Vor dem Kochen	7
	Ruhig und entspannt kochen	7
	Nach dem Kochen	8
2	Für Ihre Sicherheit	9
	Gefahren	9
	Elektrische Gefahren vermeiden	9
	Brandgefahr vermeiden	9
	Unter- / Überdruck vermeiden	10
	Einfluss von Feuerungen	10
	Sichere Bedienung	10
	Bestimmungsgemäss verwenden	10
	Sichere Bedienung der Dunstabzugshaube	10
3	Aufbau und Funktionen des Geräts	11
	Aufbau	11
	Funktionen	11
4	Bedienen	12
	Betrieb Dunstabzugshaube	12
	Dunstabzugshaube einschalten (Glasschirm eingeschoben)	12
	Dunstabzugshaube einschalten (Glasschirm ausgezogen)	12
	Dunstabzugshaube einschalten	12
	Dunstabzugshaube ausschalten	12
	Ein- / Ausschaltautomatik AutoRun® (optional)	13
	Absaugleistung	13
	Absaugleistung einstellen	13
	Absaugleistung ändern	14
	Absaugleistung verringern	14
	Intensivstufe	14
	Intensivstufe einschalten	14
	Intensivstufe fixieren	14
	Intensivstufe ausschalten	14
	Nachlauf	14
	Nachlauf-Funktion	14
	Nachlauf-Automatik	15
	Nachlauf manuell einschalten	15
	Nachlauf ausschalten	15
	Beleuchtung	15
	Ein- / Ausschalten über Bedienfeld	15
	Ein- / Ausschalten mit dem Glasschirm	16
	Dimmen	16
	Farbtemperatur einstellen	16

D

F

I

Betrieb mit Plasma-Geruchsfilter	17
Dunstabzugshaube einschalten	17
Dunstabzugshaube ausschalten	17
Einsatzempfehlung	17
Nachlauf	17
Lebensdauer	17
Anzeigen	18
Anzeige Reinigungsintervall Fettfilter	18
Anzeige Wartungsintervall (Geruchsfilter mit Aktivkohle)	18
Konfigurationsmodus	18
Konfigurationsmodus aktivieren	18
Nachlauf-Automatik aktivieren oder deaktivieren	19
Betriebsart einstellen	19
AutoRun® aktivieren oder deaktivieren (optional)	19
Konfigurationsmodus beenden	20
Zubehör einrichten / verbinden	20
Verbindungsaufbau (bei der ersten Verwendung des Zubehörs)	20
Sicherheitsabschaltung	20
5 Reinigung und Wartung	21
Reinigung Dunstabzugshaube	21
Oberfläche der Dunstabzugshaube reinigen und pflegen	21
Reinigung Fettfilter	22
Fettfilter entnehmen	22
Fettfilter reinigen	23
Fettfilter einsetzen	24
Wartung Geruchsfilter	24
Geruchsfilter kontrollieren	
(nur bei Dunstabzugshauben Umluftausführung möglich)	24
Geruchsfilter entnehmen	25
Geruchsfilter aufsetzen	26
Leuchtmittel	27
6 Reinigungs- / Pflegemittel, Ersatzteile und Zubehör	28
Reinigungsmittel	28
Pflegemittel	28
Ersatzteile	29
Zubehör	29
Kundendienst	30
7 Störungen beheben	31
8 Gewährleistung (Garantie)	33
9 Technische Daten	34
10 Entsorgen	35



Bedienungsanleitung online im PDF-Format ansehen.



Tipp: Speichern Sie diese direkt ab.

Verstehen – Benutzen – Comfort genießen

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihr Vertrauen in ein WESCO Qualitätsprodukt. Sie haben eine gute Wahl getroffen.

Wir empfehlen Ihnen, die Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme Ihrer Dunstabzugshaube zu lesen.

In diesem ersten Kapitel erhalten Sie wichtige Hintergrundinformationen zum Thema Küchenlüftung und zum optimalen Einsatz Ihrer Dunstabzugshaube in jeder Kochphase.


Bekommt Ihre Küche genug Luft?

Es gibt verschiedene Betriebsarten von Dunstabzugshauben:

- Bei Abluft wird die gereinigte Luft aus dem Gebäude geführt.
- Bei Umluft wird die gereinigte Luft zurück in den Innenraum geführt.

Diese beiden Betriebsarten beeinflussen die Luftverhältnisse in Ihrer Küche auf unterschiedliche Weise.

Abluftbetrieb

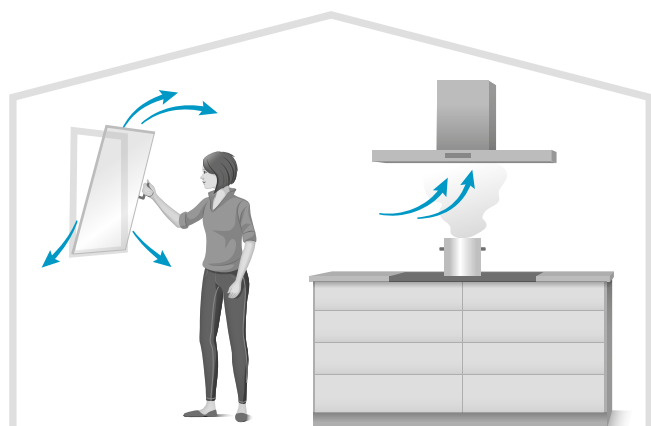

Ihre Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb führt die gereinigte Raumluft nach aussen und benötigt die gleiche Menge an frischer Luft.

Diese frische Luft wird auch als Zuluft bezeichnet.

Es können folgende Lösungen ausgeführt worden sein:

- Aussenluft-Durchlass in der Wand, in der Decke oder im Boden
- Zuluftrohr integriert in Einbaumöbeln hinter dem Kochfeld oder dem Sockel
- Geöffnetes Fenster (von Hand oder elektrisch)

D

F

I

Verstehen – Benutzen – Comfort geniessen

Ist die Menge der Zuluft in der freien Nachströmung behindert, kann sich das auf verschiedene Arten negativ auswirken:


- Verringerte Saugleistung der Dunstabzugshaube (schlechtere Absaugeffizienz)
- Lauteres Motorengeräusch
- Sich unkontrolliert bewegende bis zuschlagende Fenster und Türen
- Säuselndes bis pfeifendes Ansauggeräusch durch Fenster- und Türspalten
- Sinkende Luftqualität

Diese Auswirkungen haben Einfluss auf die Luftbilanz der gegebenenfalls vorhandenen kontrollierten Wohnungslüftung. Oft kommt diese «Ersatzluft» auch durch Lüftungsschächte in Bad/WC und/oder Versorgungsschächte für die Elektro- und Heizungsinstallation.

Als Folge der unkontrollierten Nachströmung kann Schimmel in Ritzen und Fugen entstehen. Dies verursacht unangenehme Gerüche und kann langfristig zu gesundheitlichen Problemen und zu kostspieligen Bauschäden führen.

Achten Sie daher immer darauf, dass Ihre Küche ausreichend und kontrolliert Zuluft bekommt.

Umluftbetrieb

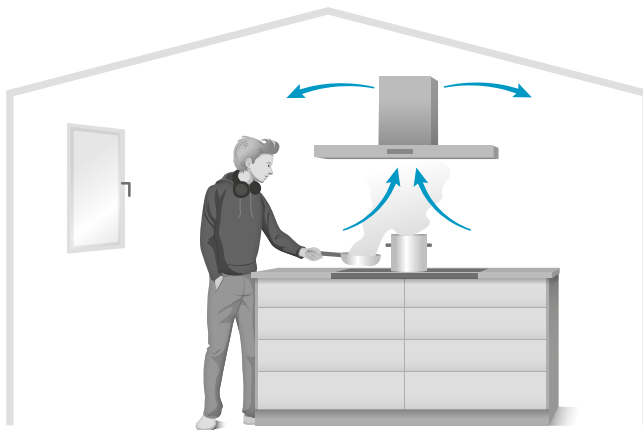

Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb führen die gereinigte Raumluft nicht nach aussen. Die Raumluft wird umgewälzt und durch die eingebauten Fettfilter und Geruchsfilter gereinigt. Die entstandene Feuchtigkeit wird ebenfalls im Raum belassen.

Daher ist die Sauerstoffzufuhr nicht gewährleistet und es ist immer eine zusätzliche Belüftung erforderlich, z. B. durch regelmässiges Fensteröffnen oder eine kontrollierte Wohnungslüftung.


Der Fettfilter aus Metall nimmt die groben Fettanteile der Abluft beim Kochen auf und muss regelmässig gereinigt werden. Das Filtermedium im Geruchsfilter adsorbiert die verbleibenden gasförmigen Gerüche.

WESCO Geruchsfilter mit Aktivkohle haben bei durchschnittlicher Kochtätigkeit eine Lebensdauer von bis zu 5 Jahren.

WESCO Plasma-Geruchsfilter haben bei durchschnittlicher Kochtätigkeit (1 Stunde pro Tag) eine Lebensdauer von bis zu 25 Jahren und sind wartungsfrei.

Im Umluftbetrieb ist es wichtig, dass Sie die Dunstabzugshaube nach dem Kochen im Nachlaufbetrieb eingeschaltet lassen, damit sich das Filtermedium im Geruchsfilter regenerieren und einer Schimmelbildung vorgebeugt werden kann.

Vor dem Kochen

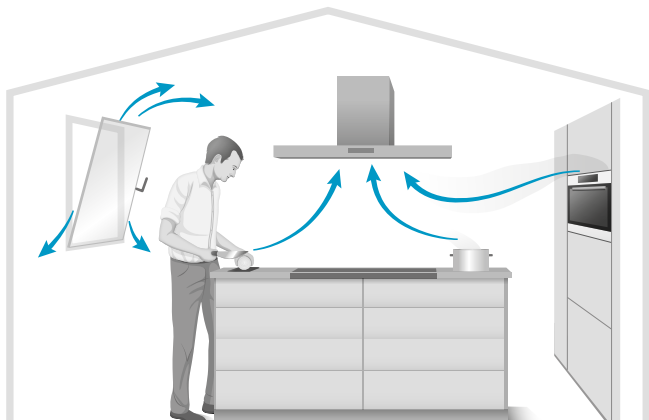


Um einen optimalen Wirkungsgrad zu erreichen, schalten Sie die Dunstabzugshaube bereits 1 – 2 Minuten vor dem Kochvorgang ein. So kann sich die Strömung aufbauen, der Dunst wird rechtzeitig abgeführt und eine Geruchsentwicklung vermieden.

Verwenden Sie Ihre Dunstabzugshaube auch, um andere störende Gerüche zu reduzieren, zum Beispiel von:

- Zwiebeln und Knoblauch
- Backofen, Mikrowelle und Steamer
- Fondue und Raclette

Ruhig und entspannt kochen

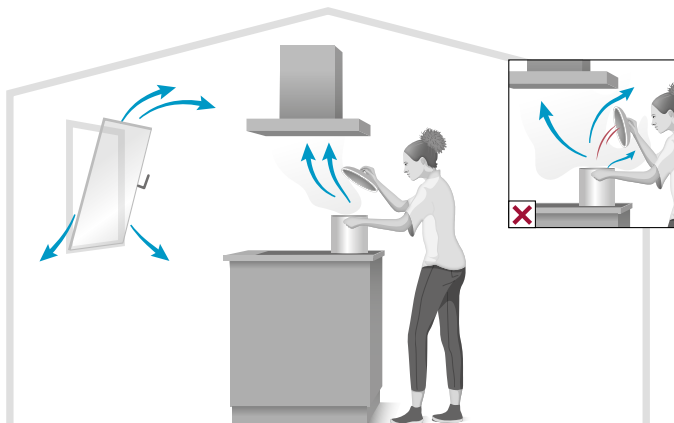

Sie können die Dunstströmung der abgesaugten Luft leicht beeinflussen, wenn Sie die folgenden Empfehlungen beachten:


- Vermeiden Sie schnelle Bewegungen um den Herd.
- Öffnen Sie die Deckel der Töpfe und Pfannen langsam nach oben.
- Legen Sie die Deckel unter der Dunstabzugshaube ab.
- Öffnen und schliessen Sie nahe gelegene Türen nicht ruckartig.

Verstehen – Benutzen – Comfort genießen

Passen Sie die Leistungsstufe Ihrer Dunstabzugshaube an die jeweilige Kochsituation an.

Kochsituation	empfohlene Leistungsstufe
▪ Speisen warmhalten ▪ Raum belüften	1
▪ Kochen auf einer Herdplatte ▪ Einsatz des Backofens	2
▪ Kochen auf mehreren Herdplatten ▪ Kochen stark riechender Speisen	3
▪ Dünsten, anbraten (speziell bei Fleisch) ▪ Kochen mit starker Rauch- und Geruchsentwicklung	Intensivstufe

Nach dem Kochen

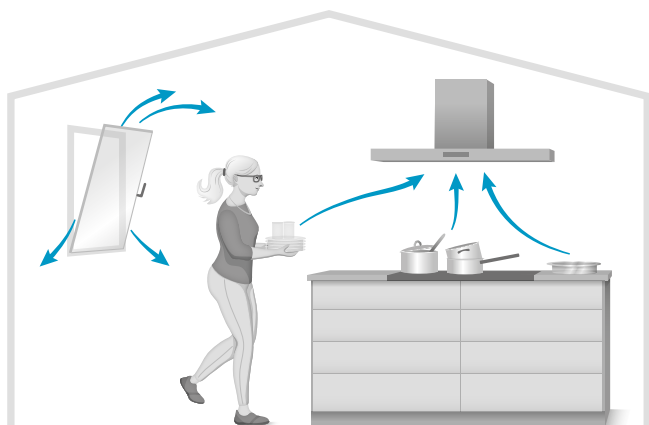

Schalten Sie Ihre Dunstabzugshaube nach dem Kochen nicht sofort aus. Herumstehende Pfannen und Schüsseln verbreiten auch nach dem Kochen noch Gerüche. Besonders Bratpfannen sollten auch in leerem, schmutzigem Zustand unter der Dunstabzugshaube stehen.

Auch auf der kleinsten Leistungsstufe wird die Raumluft noch gereinigt und das Filtermedium im GeruchsfILTER kann sich regenerieren.

Das Luftvolumen Ihrer Küche kann in einer Stunde mehrmals mit frischer Luft erneuert werden.

Öffnen Sie dazu z. B. das Fenster oder schalten Sie im Umluftbetrieb Ihre kontrollierte Wohnungslüftung – falls ausgeschaltet – ein.

Für Ihre Sicherheit

Ihre Dunstabzugshaube wurde nach den anerkannten Regeln der Technik hergestellt und sicherheitstechnisch geprüft.

→ Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in der Nähe Ihrer Dunstabzugshaube auf.

Bei Ausführung Umluft mit Plasma-Geruchsfilter:

- Der Plasma-Geruchsfilter entfernt schwebende Staubteilchen und Gerüche aus der Luft.
- Wenn die Geruchsquelle noch aktiv ist, kann der Plasma-Geruchsfilter den Geruch nicht vollständig entfernen (z. B. wenn Sie noch am Kochen sind).
- Schädliche Gase (Kohlenmonoxid etc.) können vom Plasma-Geruchsfilter nicht entfernt werden.
- Der Plasma-Geruchsfilter hat intelligente und sichere Systeme, so dass er den neuesten, höchsten Sicherheitsstandards entspricht.
- Bei dieser Technologie können sehr kleine Mengen von Ozon entstehen, welche aber jederzeit unter dem zulässigen Grenzwert für Haushaltsgeräte liegen. Es kann jedoch ein leichter Ionisationsgeruch entstehen.

D

F

I

Gefahren

Elektrische Gefahren vermeiden

Arbeiten an Bauteilen mit elektrischer Spannung sind gefährlich.

- Lassen Sie Änderungen nur von einem qualifizierten, ausgebildeten WESCO Kundendienst-Techniker oder durch den Elektro-Installateur durchführen.
- Schalten Sie vor Arbeiten hinter der Innenschale die Netzsicherung der Dunstabzugshaube stromlos.
- Lassen Sie eine beschädigte Netzanschlussleitung dieses Geräts nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzen.

Bei Ausführung Umluft mit Plasma-Geruchsfilter:

- Stecken Sie nichts in den Plasma-Geruchsfilter, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlags bestehen könnte.
- Fassen Sie Plasma-Geruchsfilter, Netzteil, Kabel oder Stecker niemals mit nassen Händen an.
- Der Plasma-Geruchsfilter darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil und Kabel (inkl. Stecker) in Einsatz gebracht werden.

Brandgefahr vermeiden

Stark erhitztes Fett kann sich entzünden.

- Vermeiden Sie offenes Feuer unter der Dunstabzugshaube.
- Lassen Sie Töpfe beim Kochen nie unbeaufsichtigt.
- Schalten Sie benutzte Kochstellen nach dem Gebrauch sofort aus.
- Reinigen Sie die Fettfilter regelmässig.

Unter- / Überdruck vermeiden

Ein allfälliger Unter- oder Überdruck kann dazu führen, dass ein Fenster oder eine Tür beim Öffnen eine Person verletzt.

- Stellen Sie sicher, dass weder die Dunstabzugshaube noch der Lüftungsverbund einen unzulässigen Unter- oder Überdruck erzeugt.
- Stellen Sie eine ausreichend kontrollierte Frischluftzufuhr sicher. Diese erreichen Sie z. B. mit folgenden Lösungen:
 - WESCO Fensterkontaktschalter
 - WESCO Zuluftregulierung

Einfluss von Feuerungen

Keine Art von Lüftungseinrichtung darf einen Unterdruck verursachen, der die Funktion des Feuerungsaggregats stört. Als Richtwert gilt, dass beim Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerstätte der Unterdruck im Aufstellungsraum des Feuerungsaggregats nicht höher als 4 Pa sein soll. Bei raumluftunabhängigen Feuerstätten beträgt der Richtwert 8 Pa.

Die Dunstabzugshaube entzieht der Küche sowie benachbarten Räumen Luft. Dadurch können giftige Verbrennungsgase in die Wohnräume gezogen werden.

- Stellen Sie einen maximalen Unterdruck im Raum bzw. Lüftungsverbund (gemäss obigen Angaben) sicher.
- Ziehen Sie zur Beurteilung den zuständigen Ofenbauer hinzu oder wenden Sie sich an den WESCO Kundendienst.

Sichere Bedienung

Bestimmungsgemäss verwenden


- Verwenden Sie Ihre Dunstabzugshaube nur zum Absaugen und Reinigen der Raumlufte in Küche oder Wohnraum.
- Betreiben Sie die Dunstabzugshaube nur mit eingesetzten Fettfiltern.

Sichere Bedienung der Dunstabzugshaube


Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Aufbau und Funktionen des Geräts

Aufbau

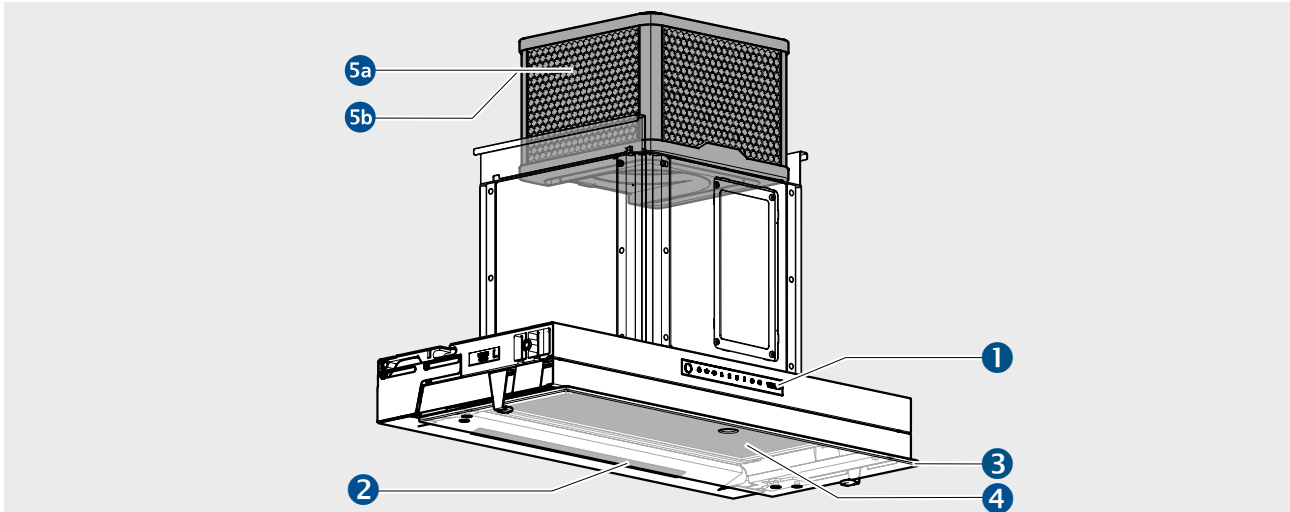

Funktionen

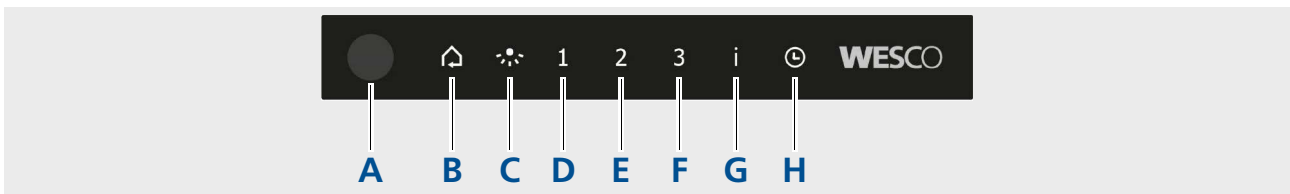

- 1** Bedienteil
- A** «Mulde» Bedienfeld ein-/ausschalten
- B** Umluftbetrieb mit Plasma Compact I Anzeige Wartungsintervall
- C** Kochfeld-Beleuchtung ein-/ausschalten I Dimmen dunkler/heller
- D** Leistungsstufe **1** einschalten
- E** Leistungsstufe **2** einschalten
- F** Leistungsstufe **3** einschalten
- G** Intensivstufe **i** einschalten
- H** Nachlauf ein-/ausschalten I Anzeige Reinigungsintervall
- 2** Kochfeld-Beleuchtung
- 3** Glasschirm
- 4** Fettfilter
- 5a** Geruchsfilter mit Aktivkohle (nur in der Umluftausführung)
- 5b** Geruchsfilter Plasma Compact (nur in der Umluftausführung)

➔ Eine Übersicht der WESCO Reinigungs- und Pflegemittel, Ersatzteile oder Zubehör finden Sie im Kapitel 6 «Reinigungs- / Pflegemittel, Ersatzteile und Zubehör» (**Seite 28**).

Bedienen

Betrieb Dunstabzugshaube

Dunstabzugshaube einschalten (Glasschirm eingeschoben)

→ Drücken Sie die Mulde und danach die gewünschte Leistungsstufe.



Die Dunstabzugshaube lässt sich bei eingeschobenem Glasschirm nur auf den Leistungsstufen **1** und **2** einschalten.

Dunstabzugshaube einschalten (Glasschirm ausgezogen)

→ Drücken Sie die Mulde und danach die gewünschte Leistungsstufe.

Dunstabzugshaube einschalten

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- Ziehen Sie den Glasschirm heraus.
Die Dunstabzugshaube schaltet auf der zuletzt eingestellten Leistungsstufe ein und aktiviert gleichzeitig die Kochfeld-Beleuchtung.
- Drücken Sie die Mulde und danach die gewünschte Leistungsstufe.



Wenn ein Fensterkontaktschalter an die Dunstabzugshaube (nur in der Ausführung Abluft) angeschlossen ist, wird überwacht, ob das entsprechende Fenster geöffnet oder geschlossen ist. Die Dunstabzugshaube kann nur bei geöffnetem Fenster eingeschaltet werden.

Dunstabzugshaube ausschalten

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- Drücken Sie die Mulde.
Taste **1** leuchtet und Taste  blinkt.
- Schieben Sie den Glasschirm hinein.
Taste **1** leuchtet und Taste  blinkt.

Der automatische Nachlauf wird eingeschaltet. Die Dunstabzugshaube schaltet sich nach **10 Minuten** automatisch aus.

Drücken Sie die Mulde erneut, schaltet sich die Dunstabzugshaube aus.

Aktive Beleuchtungen bleiben eingeschaltet.



Beim Hineinschieben des Glasschirms wird die Kochfeld-Beleuchtung auch ausgeschaltet.

Ein- / Ausschaltautomatik AutoRun® (optional)

Sofern das Kochfeld mit dem AutoRun® Modul und die Dunstabzugshaube mit der Ein-/Ausschaltautomatik AutoRun® ausgestattet sind, wird ein Signal an die Dunstabzugshaube übermittelt.

- Schalten Sie das Kochfeld ein.
Die Dunstabzugshaube und die Kochfeld-Beleuchtung (falls vorhanden) schalten automatisch ein.
- Schalten Sie das Kochfeld aus.
Die Dunstabzugshaube wechselt automatisch in die Nachlauf-Funktion (**Seite 14**).
Aktive Beleuchtungen bleiben eingeschaltet.



- Wenn Licht und Lüfter der Dunstabzugshaube schon vor dem Kochen eingeschaltet sind, ändert die AutoRun® Funktion diese Einstellung nicht.
- Die Bedienung der Dunstabzugshaube während des Kochens hat keine Auswirkungen auf die AutoRun® Funktionalität.
- Wird beim Kochfeld von einer höheren Stufe auf eine kleinere zurückgestellt, ist die Kochzone noch genug heiss und es fließt länger kein Strom, darum schaltet die Dunstabzugshaube in den Nachlauf auf aktivierter Leistungsstufe. Sobald wieder Strom fließt, wird der Nachlauf wieder ausgeschaltet und läuft auf der aktivierten Stufe weiter.
- Wird die Dunstabzugshaube ausgeschaltet oder der automatische Nachlauf vor dem Ausschalten des Kochfelds aktiviert, ändert die AutoRun® Funktion diese Einstellung nicht.
- Werden die Leistungsstufen des Kochfelds verändert, ändert die AutoRun® Funktion Leistungsstufen der Dunstabzugshaube nicht.
- AutoRun® kann im Konfigurationsmodus deaktiviert (von WESCO AG **nicht** empfohlen) werden (**Seite 19**).



Absaugleistung


Absaugleistung einstellen

Sie können über das Bedienfeld oder den Glasschirm **4** verschiedene Leistungsstufen wählen. Die aktive Leistungsstufe wird durch Leuchten der entsprechenden Taste angezeigt:

- Leistungsstufe **1**: Minimale Absaugleistung
Taste **1** leuchtet.
- Leistungsstufe **2**: Normale Absaugleistung für den normalen Gebrauch
Taste **2** leuchtet.
- Leistungsstufe **3**: Maximale Absaugleistung für den normalen Gebrauch
Taste **3** leuchtet.
- Leistungsstufe **i** (Intensivstufe): Höchste Absaugleistung
Taste **i** blinkt.

Absaugleistung ändern

- Drücken Sie die Taste **1, 2, 3** oder **i**
Die Absaugleistung ist der Leistungsstufe entsprechend eingestellt.
- Schieben Sie den Glasschirm zur Hälfte zurück und ziehen Sie ihn innerhalb von **2 Sekunden** wieder heraus.
Die Absaugleistung wird stufenweise erhöht. Die Reihenfolge der Leistungsstufen ist: **1 – 2 – 3 – i – 1 – 2...** beginnend bei der zuletzt eingestellten Leistungsstufe.

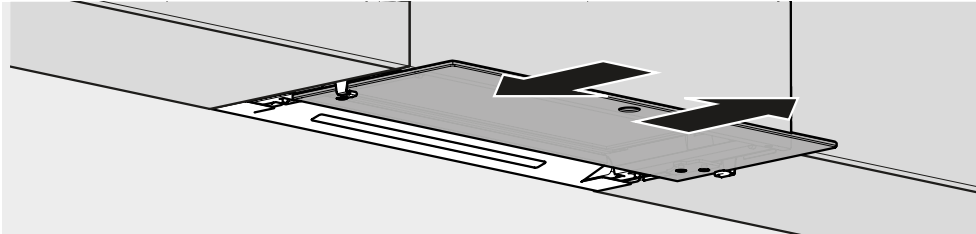

Absaugleistung verringern

- Drücken Sie eine Taste einer tieferen Leistungsstufe.
Die Absaugleistung ist der Leistungsstufe entsprechend eingestellt.

Intensivstufe

Intensivstufe einschalten

- Drücken Sie die Taste **i**, die Taste blinkt.
Die Intensivstufe **i** ist eingeschaltet.
Die Dunstabzugshaube schaltet nach **ca. 6 Minuten** auf die Leistungsstufe **3** zurück.

Intensivstufe fixieren

- Drücken Sie erneut die Taste **i**, die Taste leuchtet.
Die Dunstabzugshaube bleibt auf der Intensivstufe **i**

Intensivstufe ausschalten

- Drücken Sie die Tasten **1, 2** oder **3**
Die Dunstabzugshaube schaltet auf die entsprechende Leistungsstufe zurück.

Nachlauf

Nachlauf-Funktion

Die Dunstabzugshaube hat eine Nachlauf-Funktion. Auch auf der kleinsten Leistungsstufe wird die Raumluft noch gereinigt und das Filtermedium im Geruchsfilter (bei Ausführungen in Umluft) kann sich regenerieren.

Die Dunstabzugshaube schaltet sich nach **10 Minuten** aus. Aktive Beleuchtungen bleiben eingeschaltet.

Nachlauf-Automatik

- Schalten Sie die Dunstabzugshaube aus.
Die Dunstabzugshaube wechselt automatisch in die Nachlauf-Funktion auf Leistungsstufe **1**.
Die Taste  blinkt.
Die Nachlauf-Automatik kann im Konfigurationsmodus deaktiviert (von WESCO AG **nicht** empfohlen) werden (**Seite 19**).

Die Dunstabzugshaube schaltet sich nach **10 Minuten** aus. Aktive Beleuchtungen bleiben eingeschaltet.

Nachlauf manuell einschalten

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- Drücken Sie bei einer aktiven Leistungsstufe die Taste .
Der Nachlauf ist auf dieser Leistungsstufe aktiviert, die Taste  blinkt und zusätzlich bei:
 - Leistungsstufen **1, 2 & 3**: Die Tasten leuchten entsprechend der Leistungsstufe.
 - Intensivstufe **i**: Die Taste **i** blinkt.
 - Intensivstufe **i fixiert**: Die Taste **i** leuchtet.
- Drücken Sie während dem aktivierten Nachlauf die Tasten **1, 2, 3** oder **i** so schaltet die Dunstabzugshaube auf die entsprechende Leistungsstufe.
Der Nachlauf bleibt aktiviert.

Die Dunstabzugshaube schaltet sich nach **10 Minuten** aus. Aktive Beleuchtungen bleiben eingeschaltet.



Wird der Nachlauf auf der Intensivstufe **i** aktiviert, so schaltet die Dunstabzugshaube nach der restlichen Zeit seit Einschalten der Intensivstufe **i** (nach max. **6 Minuten**) auf die Leistungsstufe **3** zurück und schaltet sich nach insgesamt **10 Minuten** aus.

Nachlauf ausschalten

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- Drücken Sie erneut die Taste  innerhalb der **10 Minuten** Nachlaufzeit.
Der Nachlauf ist deaktiviert.
Aktive Beleuchtungen bleiben eingeschaltet.
- Drücken Sie die Mulde innerhalb der **10 Minuten** Nachlaufzeit.
Die Dunstabzugshaube schaltet aus.
Aktive Beleuchtungen bleiben eingeschaltet.

Beleuchtung

Ein- / Ausschalten über Bedienfeld

- Drücken Sie die Mulde und danach die Taste .
Die Kochfeld-Beleuchtung wird eingeschaltet und die Taste  leuchtet.
- Drücken Sie erneut die Taste .
Die Kochfeld-Beleuchtung wird wieder ausgeschaltet.



Bei ausgeschaltetem Bedienfeld zuerst Mulde drücken.

Ein- / Ausschalten mit dem Glasschirm

- Ziehen Sie den Glasschirm um wenige Zentimeter heraus.
Die Kochfeld-Beleuchtung wird eingeschaltet und die Taste  leuchtet.
- Schieben Sie den Glasschirm komplett hinein.
Die Kochfeld-Beleuchtung wird ausgeschaltet.

Dimmen

Die aktivierte Beleuchtung kann stufenlos gedimmt werden.

- Drücken Sie die Taste  (> 1 Sek.).
Die Kochfeld-Beleuchtung wird dunkler.
Nach Loslassen der Taste bleibt die Kochfeld-Beleuchtung in der gewählten Dimmstufe.
- Drücken Sie erneut die Taste  (> 1 Sek.).
Die Kochfeld-Beleuchtung wird heller.
Nach Loslassen der Taste bleibt die Kochfeld-Beleuchtung in der gewählten Dimmstufe.

Die inaktive Beleuchtung kann stufenlos gedimmt werden.

- Drücken Sie die Taste  (> 1 Sek.).
Die Kochfeld-Beleuchtung startet im ausgeschalteten Zustand und wird heller.
Nach Loslassen der Taste bleibt die Kochfeld-Beleuchtung in der gewählten Dimmstufe.
- Drücken Sie erneut die Taste  (> 1 Sek.).
Die Kochfeld-Beleuchtung wird dunkler.
Nach Loslassen der Taste bleibt die Kochfeld-Beleuchtung in der gewählten Dimmstufe.



Wird die Beleuchtung eingeschaltet, so startet sie immer in der höchsten Dimmstufe.
Die Dimmung wird nicht gespeichert.

Farbtemperatur einstellen

Die Farbtemperatur der Dunstabzugshauben-Beleuchtungen kann von warmweiss bis kaltweiss an das Beleuchtungskonzept der Küche angeglichen werden.

- Drücken Sie **2x** schnell hintereinander die Taste  & halten Sie beim **2. Mal** die Taste gedrückt.
Der Farbdurchlauf startet.
- Beim Erreichen der gewünschten Farbtemperatur die Taste  loslassen.
Der Farbdurchlauf stoppt und die gewählte Farbtemperatur wird gespeichert.



- Die Farbtemperatur kann bei ein- oder ausgeschalteter Kochfeld-Beleuchtung eingestellt werden.
 - Der Farbdurchlauf startet mit der zuletzt gewählten Einstellung.
 - Die eingestellte Farbtemperatur wird gespeichert.
-

Betrieb mit Plasma-Geruchsfilter

Der Plasma-Geruchsfilter ist mit einem intelligenten System ausgerüstet, welches auf Luftströmung reagiert. Wenn Sie die Dunstabzugshaube einschalten, wird der Plasma-Geruchsfilter automatisch aktiviert.

Dunstabzugshaube einschalten

Die Dunstabzugshaube wird eingeschaltet. Nach **20 Sekunden** konstanter Luftleistung schaltet der Plasma-Geruchsfilter automatisch ein.
Die Taste  leuchtet.

Dunstabzugshaube ausschalten

Die Dunstabzugshaube wird ausgeschaltet, wechselt in die Nachlauf-Funktion und schaltet sich nach **10 Minuten** automatisch aus. Der Plasma-Geruchsfilter schaltet sich danach zeitverzögert aus.
Die Taste  leuchtet nicht mehr.

Einsatzempfehlung

Damit die Raumluft eine hohe Luftqualität aufweist, muss die Dunstabzugshaube mit dem Plasma-Geruchsfilter lange genug betrieben werden. Wie lange dies notwendig ist, können Sie anhand der nachfolgend aufgeführten Hinweise berechnen.

Vorher:

→ Vor dem Kochen einschalten bei **ca. 200 m³/h** (meistens Leistungsstufe **1** oder **2**).

Während:

→ Lassen Sie die Dunstabzugshaube während des Kochens auf der empfohlenen Leistungsstufe laufen (**Seite 8**).



Unzureichende Reinigung der Raumluft

→ Beim Einsatz von Grillplatten oder Friteusen den Nachlauf doppelt so lange aktivieren.

Nachlauf

Die Dunstabzugshaube muss zwingend für **min. 10 Minuten** (bei grösseren Räumen länger) in der Nachlauf-Funktion betrieben werden, um Restgerüche weiter zu eliminieren, um das Filtermedium zu regenerieren und um einer Schimmelbildung vorzubeugen.

Lebensdauer

Die maximale Lebensdauer von **ca. 9'000 Betriebsstunden** ist erreicht, wenn die blaue LED auf der Oberseite des Plasma-Geruchsfilters und auf dem Bedienteil die Taste  durchgehend blinken.

→ Plasma-Geruchsfilter muss ersetzt werden.

D

F

I

Anzeigen

Anzeige Reinigungsintervall Fettfilter

Nach **30 Betriebsstunden** wird nach jedem Ausschalten der Dunstabzugshaube der Reinigungsintervall für die Fettfilter für **2 Minuten** angezeigt.

Die Taste  blinkt.

- Reinigung der Fettfilter gemäss Kapitel 5 «Reinigung und Wartung» (**Seite 22**) durchführen.
- Drücken Sie die Taste  (> **1 Sek.**).
Die Anzeige Reinigungsintervall Fettfilter ist zurückgesetzt.
Die Taste  blinkt nicht mehr.

Anzeige Wartungsintervall (Geruchsfilter mit Aktivkohle)

Nach **1'000 Betriebsstunden** wird nach jedem Ausschalten der Dunstabzugshaube der Wartungsintervall für die Geruchsfilter für **2 Minuten** angezeigt.

Die Taste  blinkt.

- Wartungsintervall gemäss Kapitel 5 «Reinigung und Wartung» (**Seite 24**) durchführen.
- Drücken Sie die Taste  (> **1 Sek.**).
Die Anzeige Wartungsintervall ist zurückgesetzt.
Die Taste  blinkt nicht mehr.



Bei Geräten, die nur für Abluftbetrieb (ohne Geruchsfilter) konzipiert sind, ist diese Kontrollanzeige ohne Bedeutung.

Konfigurationsmodus

Konfigurationsmodus aktivieren

- Drücken & halten Sie die Mulde (> **5 Sek.**) gedrückt.
Alle Tasten blinken schwach und die Tasten der aktivierten Einstellungen leuchten stark.



- Die Dunstabzugshaube befindet sich im Konfigurationsmodus solange Sie die Mulde gedrückt halten. Mit dem gleichzeitigen Drücken der nachfolgend beschriebenen Tasten werden die Einstellungen vorgenommen.
 - Der Konfigurationsmodus kann bei ein- oder ausgeschalteter Dunstabzugshaube aktiviert werden. Der Betriebszustand und die aktiven Funktionen werden nicht verändert.
-

Nachlauf-Automatik aktivieren oder deaktivieren

Ist die Nachlauf-Automatik aktiviert, wird bei jedem Ausschalten der Dunstabzugshaube ein automatischer Nachlauf für **10 Minuten** auf Leistungsstufe **1** aktiviert.
Danach schaltet sich die Dunstabzugshaube automatisch aus.

Ist die Nachlauf-Automatik deaktiviert, schaltet sich die Dunstabzugshaube direkt aus.

- Halten Sie die Mulde gedrückt & drücken Sie gleichzeitig die Taste 
 - Die Nachlauf-Automatik wird aktiviert bzw. deaktiviert:
 - Aktiviert:
Taste  leuchtet stark.
 - Deaktiviert:
Taste  blinkt schwach.



Der Nachlauf kann manuell oder automatisch eingeschaltet werden. Im Auslieferungszustand ist die Nachlauf-Automatik aktiviert.
WESCO AG empfiehlt die Nachlauf-Automatik **nicht** zu deaktivieren.

Betriebsart einstellen

Damit die richtige Funktionsweise gewährleistet ist, können folgende Betriebsarten eingestellt werden:

- Halten Sie die Mulde gedrückt & drücken Sie mehrmals die Taste 
 - Abluft oder Umluft:
Taste  blinkt schwach (das Symbol wird im Betrieb nicht angezeigt).
 - MULTIFLOW®:
Taste  leuchtet stark (in diesem Modell ohne Funktion).

AutoRun® aktivieren oder deaktivieren (optional)

AutoRun® ermöglicht es Ihnen, Ihre Dunstabzugshaube und das Kochfeld drahtlos zu verbinden (falls diese Option ausgeführt wurde).

- Halten Sie die Mulde gedrückt & drücken Sie die Taste **1**
 - AutoRun® wird aktiviert bzw. deaktiviert:
 - Aktiviert:
Taste **1** leuchtet stark.
 - Deaktiviert:
Taste **1** blinkt schwach.



Im Auslieferungszustand ist die AutoRun® Funktion aktiviert.
WESCO AG empfiehlt die AutoRun® Funktion **nicht** zu deaktivieren.

Konfigurationsmodus beenden

- Lassen Sie die Mulde los.
Der Konfigurationsmodus wird beendet.
Die Dunstabzugshaube kann normal bedient werden.

Zubehör einrichten / verbinden

Verbindungsaufbau (bei der ersten Verwendung des Zubehörs)

Sie können verschiedenes Zubehör von WESCO AG erwerben und drahtlos mit Ihrer Dunstabzugshaube verwenden. Dazu aktivieren Sie wie unten beschrieben den Verbindungsmodus an der Dunstabzugshaube.

Nach Aktivierung des Verbindungsmodus muss der Verbindungsaufbau zum Zubehör innerhalb **2 Minuten** erfolgen, ansonsten ist der Verbindungsmodus wieder inaktiv.

Bitte lesen Sie zuerst die Bedienungs-/Montageanleitung oder Zusatzinstruktionen des Zubehörs und gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie auf dem Bedienfeld der Dunstabzugshaube gleichzeitig die Tasten **1** & **i** (> **5 Sek.**) um den Verbindungsmodus zu aktivieren.
Die Tasten **1** & **i** blinken gleichzeitig für **2 Minuten**.
- Starten Sie den Verbindungsaufbau mit dem Zubehör gemäss Beschreibung in der Bedienungs-/Montageanleitung oder Zusatzinstruktionen des Zubehörs.
 - Das Einlernen war erfolgreich, wenn beim Zubehör die entsprechende Quittierung angezeigt wird.
Siehe Montage-/Bedienungsanleitung des Zubehörs. Danach wird der Verbindungsmodus automatisch deaktiviert.
 - Das Einlernen war **nicht** erfolgreich, wenn beim Zubehör die entsprechende Quittierung **nicht** angezeigt wird oder **2 Minuten vorbei sind**.
Aktivieren Sie nochmals den Verbindungsmodus und starten Sie den Verbindungsaufbau erneut.

Sicherheitsabschaltung

Wird die Dunstabzugshaube **12 Stunden** lang nicht bedient, schaltet die Sicherheitsabschaltung automatisch die Dunstabzugshaube (Lüfter und Beleuchtung) komplett aus.

Reinigung und Wartung



wesco.ch/reinigungsvideo

Reinigung Dunstabzugshaube

Reinigen Sie die Dunstabzugshaube regelmässig.

Wir empfehlen Ihnen, nur Original WESCO Reinigungs- und Pflegemittel sowie Ersatzteile zu verwenden.

- ➔ Eine Übersicht der WESCO Reinigungs- und Pflegemittel finden Sie im Kapitel 6 «Reinigungs- / Pflegemittel, Ersatzteile und Zubehör» (**Seite 28**).



Warnung! Elektrische Spannung

Schwere Verletzungen oder Tod durch elektrische Spannung.
→ Schalten Sie vor der Innenreinigung der Dunstabzugshaube diese stromlos.



Vorsicht! Bruchgefahr und empfindliche Oberfläche

Beschädigung der Dunstabzugshaube.
→ Lösen Sie keine Schrauben am Glas. Diese sind mit Drehmoment festgezogen und mit Schraubensicherungsmittel versehen.
→ Reinigen Sie die Dunstabzugshaube nur mit weichen Lappen und WESCO Reinigungs- und Pflegemitteln.
→ Verwenden Sie keine aggressiven und scheuernden Reiniger und Schwämme.
→ Sprühen Sie die Reinigungs- und Pflegemittel nicht direkt in die Dunstabzugshaube.

Beschädigung des Kochfeldes.
→ Sicherstellen, dass keine Teile der Dunstabzugshaube auf das Kochfeld fallen.

Oberfläche der Dunstabzugshaube reinigen und pflegen

- Decken Sie das Kochfeld ab, damit es durch herabfallende Gegenstände nicht beschädigt wird.
- Befeuchten Sie ein Baumwolltuch mit WESCO fettlösendem Universalreiniger und reiben Sie die Dunstabzugshaube in Schleifrichtung damit ab.
- Versiegeln Sie die Oberfläche, indem Sie das WESCO Edelstahl-Pflegetuch oder den WESCO Edelstahl-Pflegespray verwenden. Der Anti-Fingerprint-Effekt schützt vor erneuter Verschmutzung.
- Zur Reinigung der Glasoberflächen befeuchten Sie einen weichen Lappen mit dem WESCO Glasreiniger und reinigen Sie damit vorsichtig das Glas.

D

F

I

Reinigung Fettfilter

Wir empfehlen Ihnen, die Fettfilter beim Aufleuchten der Anzeige Reinigungsintervall Fettfilter, spätestens jedoch alle **3 – 4 Wochen** zu reinigen (im Geschirrspüler oder von Hand in heissem Wasser mit WESCO fettlösendem Universalreiniger).

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Fettfilter alle **4 – 6 Jahre** durch neue Fettfilter zu ersetzen.

- ➔ Eine Übersicht der passenden WESCO Fettfilter finden Sie im Kapitel 6 «Reinigungs- / Pflegemittel, Ersatzteile und Zubehör» (**Seite 29**).




Vorsicht! Empfindliche Oberfläche

Beschädigung der Fettfilter.


→ Reinigen Sie die Fettfilter nicht mit einer Bürste.

Fettfilter entnehmen


- Decken Sie das Kochfeld ab, damit es durch herabfallende Gegenstände nicht beschädigt wird.
- Schieben Sie den Glasschirm ganz nach hinten.
- Entriegeln und klappen Sie das Unterteil nach unten.

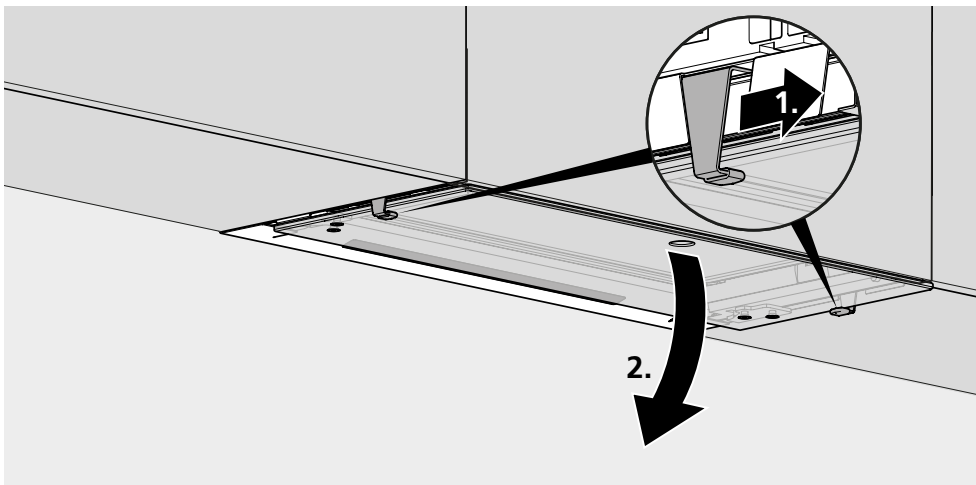

- Ziehen Sie die Fettfilter an der Lasche nach oben.
- Entnehmen Sie die Fettfilter.

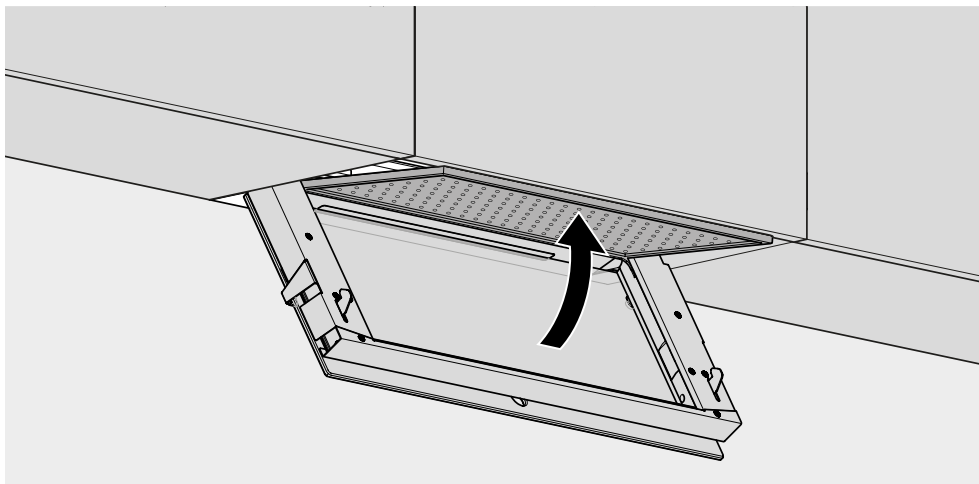

- Entfernen Sie ggf. die blaue Schutzfolie auf dem Fettfilter vor der Erst-Reinigung der Fettfilter.

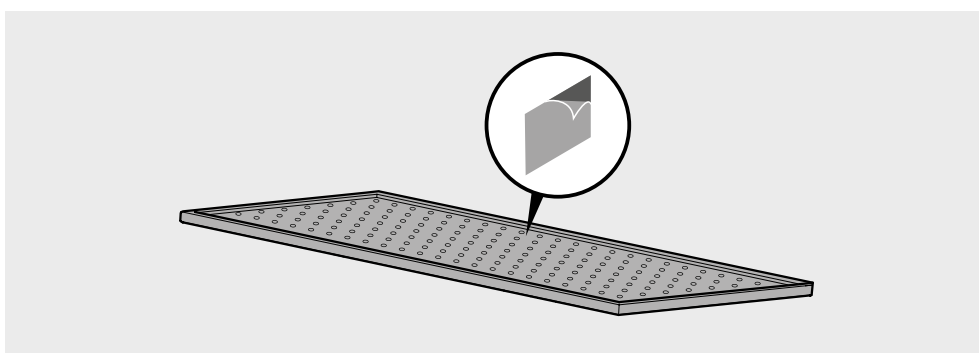

Fettfilter reinigen

Im Geschirrspüler

- Reinigen Sie stark verschmutzte Fettfilter ohne Geschirr und ohne Geschirrspülmittel im Geschirrspüler bei **max. 75 °C**.

Wir empfehlen, die Fettfilter vorher mit dem WESCO fettlösenden Universalreiniger einzusprühen und kurz einwirken zu lassen.

Manuell reinigen

- Weichen Sie die Fettfilter in heissem Wasser mit WESCO fettlösendem Universalreiniger **ca. 4 Stunden** ein.
- Spülen Sie die Fettfilter mit Wasser gründlich ab.
- Lassen Sie die Fettfilter abtropfen.

i Fettfilter können sich nach der Reinigung leicht verfärben und matt werden. Dies ist kein Qualitätsmangel und beeinträchtigt die Funktion der Fettfilter nicht.


D

F

I

Fettfilter einsetzen

- Setzen Sie die einzelnen Fettfilter (mit dem Lochblech nach unten) nacheinander ein.
- Klappen Sie das Unterteil nach oben und verriegeln es wieder.

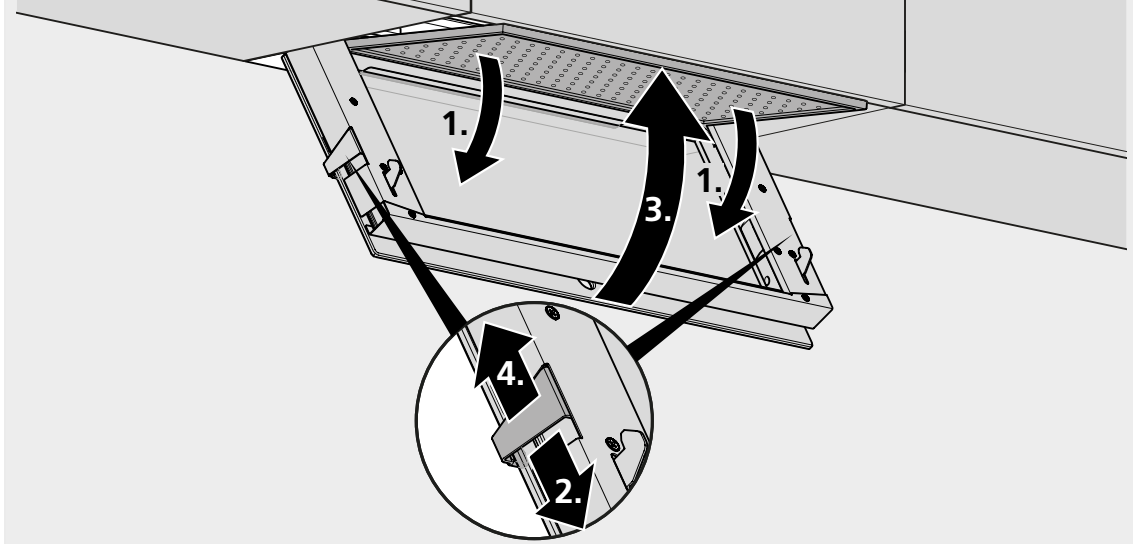

Wartung Geruchsfilter

Geruchsfilter kontrollieren (nur bei Dunstabzugshauben Umluftausführung möglich)

Beim Aufleuchten der Anzeige Wartungsintervall:

Geruchsfilter mit Aktivkohle

- Visuelle Kontrolle des Geruchsfilters auf Oberflächenverschmutzung im Inneren des Geruchsfilters.
- Austausch des Geruchsfilters nach **maximal 5 Jahren**.
- Austausch, wenn die Saugleistung oder die Geruchsadsorbierung nicht mehr ausreichend sind.

Plasma-Geruchsfilter

- Ersetzen des Plasma-Geruchsfilters nach Erreichen der Lebensdauer.



- Der Plasma-Geruchsfilter benötigt weder eine Reinigung noch eine Wartung. Zudem gibt es keine Teile, welche regelmässig ersetzt werden müssen.
- Die Fettfilter der Dunstabzugshaube müssen in einer guten Qualität sein und regelmässig gereinigt werden.
- Fettfilter müssen immer eingesetzt sein, damit die Geruchsfilter nicht verschmutzen.



Eine Übersicht der passenden WESCO Geruchsfilter finden Sie im Kapitel 6 «Reinigungs- / Pflegemittel, Ersatzteile und Zubehör» (**Seite 29**).

Geruchsfilter entnehmen



Warnung! Elektrische Spannung

Schwere Verletzungen oder Tod durch elektrische Spannung.

→ Schalten Sie vor Arbeiten hinter den Fettfiltern die Netzsicherung der Dunstabzugshaube stromlos.




Vorsicht! Bruchgefahr

Beschädigung des Geruchsfilters und des Kochfeldes.

→ Halten Sie den Geruchsfilter mit beiden Händen um ein Herunterfallen zu verhindern.


→ Decken Sie das Kochfeld ab, damit es durch herabfallende Gegenstände nicht beschädigt wird.

→ Entfernen Sie die Abdeckung von der Lüftereinheit.

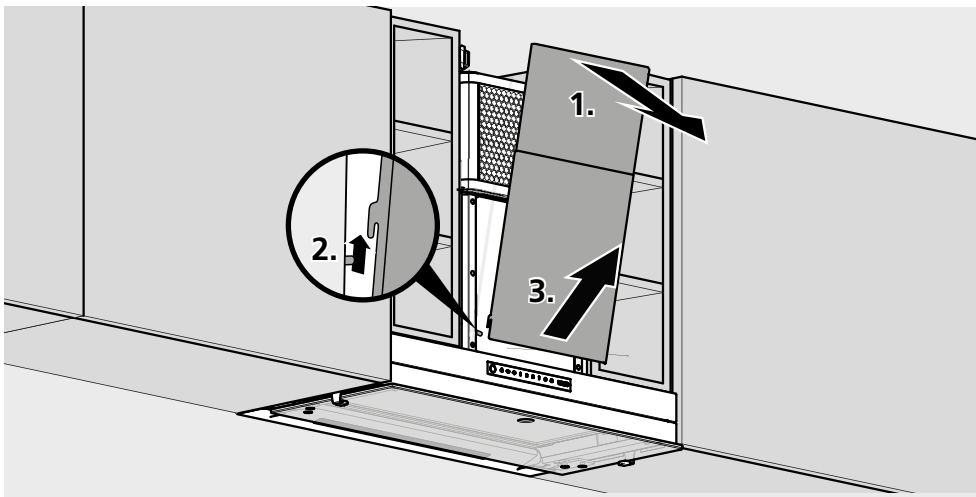

→ Entnehmen Sie den Geruchsfilter mit Aktivkohle.

→ Bei Ausführung mit Plasma-Geruchsfilter: Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie das Verbindungskabel zur Dunstabzugshaube.

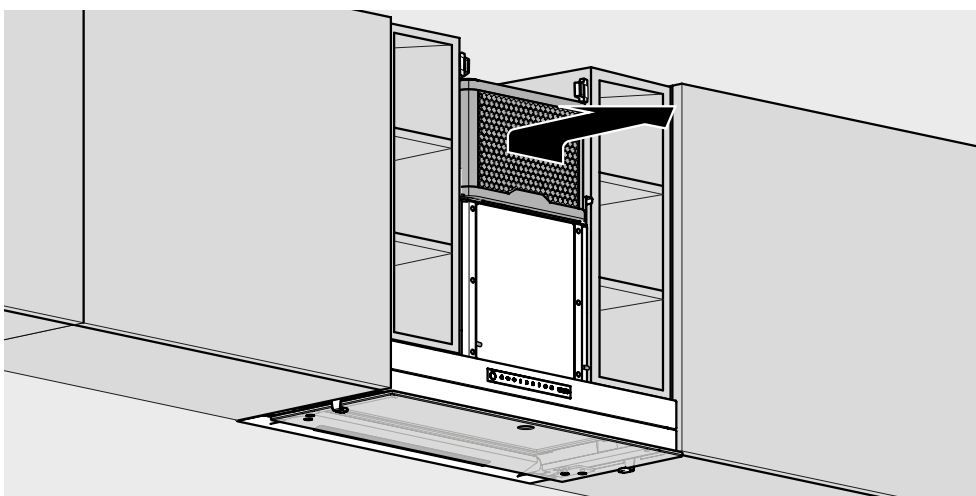


D

F


I

Geruchsfilter aufsetzen

- Setzen Sie den neuen Geruchsfilter mit Aktivkohle auf die Lüftereinheit auf.
- Bei Ausführung mit Plasma-Geruchsfilter: Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und verbinden Sie das Verbindungskabel mit der Dunstabzugshaube.

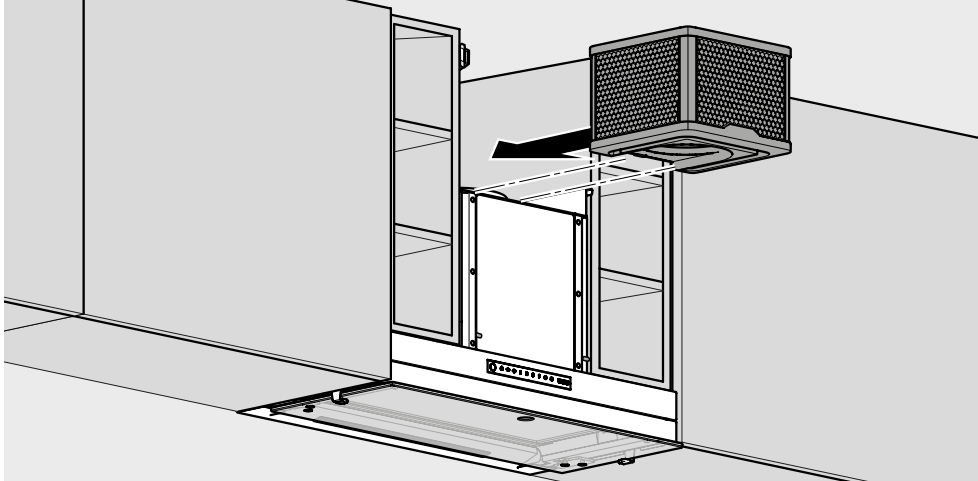

- Befestigen Sie die Abdeckung vor der Lüftereinheit.

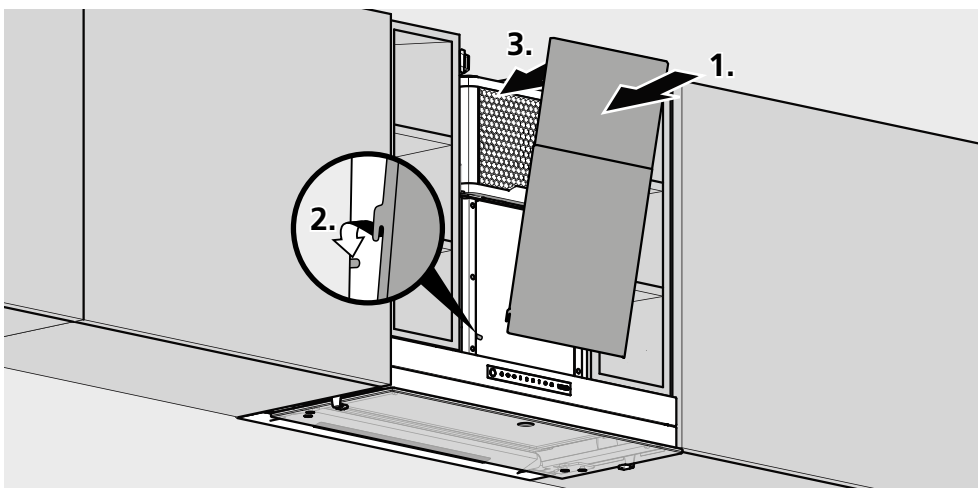

- Schalten Sie die Sicherung wieder ein.
- Prüfen Sie die Funktion der Dunstabzugshaube.



Entsorgen Sie den verbrauchten Geruchsfilter mit Aktivkohle im Kehrort.



Unsere Plasma-Geruchsfilter enthalten keine Umwelt gefährdenden Stoffe und erfüllen die Richtlinie 2012/19/EU der Europäischen Union über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) zum ungefährlichen Recycling.

- Entsorgen Sie die Plasma-Geruchsfilter über Ihren Fachhändler oder den Hersteller.
- Bei weiteren Fragen steht Ihnen der Fachhändler, bei dem Sie diese Plasma-Geruchsfilter erworben haben, oder unser Kundendienst zur Verfügung.

Wir danken Ihnen, dass Sie damit zum Schutz der Umwelt beitragen.

Leuchtmittel

Ihre Dunstabzugshaube verfügt über Leuchtmittel der neuesten LED-Technologie. Diese sind weitgehend wartungsfrei. Sollte es wider Erwarten trotzdem zu einem Ausfall kommen, darf ein Austausch oder eine Reparatur nur durch den WESCO Kundendienst ausgeführt werden.

Durch Arbeiten, die nicht durch WESCO Fachpersonal ausgeführt werden, erlischt die Gewährleistung.

D

F

I

Reinigungs- / Pflegemittel, Ersatzteile und Zubehör

Bestellen Sie Reinigungs- und Pflegemittel in unserem Online-Shop unter der Rubrik **«REINIGUNGS- UND PFLEGEARTIKEL»**.

Einfacher direkt mittels dem nebenstehendem QR-Code.



wesco.ch/reinigungsmittel

Reinigungsmittel

Bezeichnung		Bestellnummer
WESCO fettlösender Universalreiniger Sprühflasche 500 ml		4000626
WESCO fettlösender Universalreiniger Nachfüllflasche 1000 ml		4000625
WESCO fettlösender Universalreiniger Nachfüllflasche 5000 ml		4003988
WESCO Glasreiniger Sprühflasche 500 ml		4010715
WESCO Glaskeramik-Reiniger Flasche 250 ml		4010698

Pflegemittel

Bezeichnung		Bestellnummer
WESCO Edelstahl-Pflegetücher 10 Stück		4008136
WESCO Edelstahl-Pflegespray 250 ml		4008303




Bestellen Sie Ersatzfilter in unserem Online-Shop unter der Rubrik **«ERSATZTEILE»**.

Einfacher direkt mittels dem nebenstehendem QR-Code.



wesco.ch/ersatzteile

Ersatzteile

Bezeichnung		Dunstabzugshaube	Bestellnummer
Fettfilter 440 x 220 x 9 mm (1 Stück)		EVME 211-55	4004596
Fettfilter 490 x 220 x 9 mm (1 Stück)		EVME 211-60	4004686
Fettfilter 395 x 220 x 9 mm (2 Stück)		EVME 211-90	4004597
Fettfilter 545 x 220 x 9 mm (2 Stück)		EVME 211-120	4005536
Geruchsfilter mit Aktivkohle			4010821
Geruchsfilter Plasma Compact (nicht im Online-Shop erhältlich, bitte via Kundendienst)			4011356

→ Messen Sie die bestehenden Fettfilter und bestellen Sie diese gemäss obenstehender Grössenangaben und Artikelnummern.

Zubehör

Sehen Sie die Möglichkeiten von optionalem Zubehör online unter der Rubrik **«ZUBEHÖR»**.

Einfacher direkt mittels dem nebenstehendem QR-Code.



wesco.ch/zubehoer

D

F

I

Kundendienst

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 10 10

kundendienst@wesco.ch

Bei Servicemeldungen oder Ersatzteilbestellungen nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

- Über unsere Service-Nummer +41 (0)56 438 10 10
- Oder im Internet unter www.wesco.ch/service-formular

Zur schnellen Bearbeitung Ihrer Servicemeldung benötigen wir folgende Angaben zu Ihrem Gerät:

- Typenbezeichnung (z. B. EVME 211)
- Seriennummer (W10 ...)
- Artikelnummer (401 ...)

Sie finden diese Informationen auf dem silbergrauen Typenschild vor/hinter der Innenschale.



Störungen beheben

Störung	Ursache	Abhilfe
Bedienteil lässt sich nicht ein-/ausschalten respektive reagiert nicht auf Fingerdruck	Störung der Steuerung	→ Netzverbindung trennen. → 2 Minuten warten. → Netzverbindung wieder herstellen. → WESCO Kundendienst ggf. kontaktieren.
Dunstabzugshaube lässt sich nicht einschalten	Keine Netzspannung	→ Netzsicherung prüfen, ggf. einschalten. → Anschlussdose durch Elektriker prüfen lassen.
	Ein Fensterkontakt ist an die Dunstabzugshaube (nur in der Ausführung Abluft) angeschlossen und das entsprechende Fenster ist geschlossen	→ Fenster öffnen.
Beleuchtung lässt sich nicht/nur teilweise einschalten	Leuchtmittel defekt	→ WESCO Kundendienst kontaktieren.
Lautes Lüftergeräusch, Saugleistung nicht ausreichend, Rauch aus Feuerstätte strömt in den Wohnraum	Zuluft nicht ausreichend	→ Frischluftzufuhr sicherstellen, z. B. Fenster öffnen.
Fett-Tropfen am Gerät und an den Küchenmöbeln, Kondenswasser an den Küchenwänden, Fettfilter häufig verfettet	Zuluft nicht ausreichend	→ Frischluftzufuhr sicherstellen, z. B. Fenster öffnen.
	Gerät zu spät/gar nicht eingeschaltet	→ Gerät vor Kochbeginn einschalten.
	Absaugstufe zu niedrig	→ Leistungsstufe erhöhen.
	Neues Kochfeld mit höherer Leistung	→ Kochverhalten anpassen.
Saugleistung nicht ausreichend, Dunstabzugshaube riecht unangenehm	Fettfilter ist gesättigt	→ Fettfilter reinigen, ggf. ersetzen (siehe Seite 22).
	Rückstauklappe öffnet nicht	→ Rückstauklappe prüfen.
	Ausblasgitter oder Rohrleitung verstopft	→ Ausblasgitter/Rohrleitungen prüfen, ggf. reinigen.
Saugleistung nicht ausreichend, Dunstabzugshaube wird sehr laut und Taste  leuchtet	Betriebsart MULTIFLOW® eingestellt	→ Betriebsart Abluft/Umluft einstellen (siehe Seite 19).
Geruchsfiltration nicht ausreichend	Umlufthaube: Filtermedium im Geruchsfilter ist gesättigt	→ Geruchsfilter auswechseln (siehe Seite 24).

D

F

I

Störung	Ursache	Abhilfe
Durch die Dunstabzugshaube strömt kalte Aussenluft in die Küche	Rückstauklappe defekt oder nicht eingebaut	→ Rückstauklappe prüfen, ggf. einbauen lassen.
Fett löst sich beim Reinigen schlecht aus dem Fettfilter	Reinigungsmittel nicht geeignet	→ WESCO fettlösenden Universalreiniger verwenden.
Mauerkasten BMK oder Zuluftregulierung BZLR fährt während 3 Sekunden auf und schliesst sogleich wieder	Die Dunstabzugshaube kappt den Standby-Strom des Zubehörs	→ Dies ist keine Störung oder Fehler.
Plasma-Geruchsfilter funktioniert nicht	Netzstecker steckt nicht in der Steckdose	→ Netzstecker in die Steckdose stecken.
	Netzkabel nicht am Plasma-Geruchsfilter angeschlossen	→ Netzkabel an den Plasma-Geruchsfilter anschliessen.
	Stromausfall	→ Kontrollieren, ob andere Küchengeräte funktionieren.
	Sicherung defekt	→ Im Stromkasten kontrollieren, ob die Sicherung für das Gerät in Ordnung ist.
Blaue Lampe am Plasma-Geruchsfilter blinkt durchgehend	Plasma-Geruchsfilter hat die maximale Lebensdauer erreicht	→ Plasma-Geruchsfilter ersetzen.
Taste  blinkt durchgehend	Plasma-Geruchsfilter hat die maximale Lebensdauer erreicht	→ Plasma-Geruchsfilter ersetzen. → Anzeige-Reset erfolgt beim Anschliessen des neuen Plasma-Geruchsfilters automatisch.
	Ein Fensterkontakt ist an die Dunstabzugshaube (nur in der Ausführung Abluft) angeschlossen und das Fenster ist geschlossen	→ Fenster öffnen.
Taste  leuchtet nicht	Falsche Betriebsart eingestellt	→ Verbindungskabel vom Plasma-Geruchsfilter zur Dunstabzugshaube/Connectionbox prüfen, ausstecken und neu einstecken, damit wird der Plasma-Geruchsfilter wieder automatisch erkannt.
		→ WESCO Kundendienst ggf. kontaktieren.
Taste  leuchtet und bei Tastendruck schaltet Dunstabzugshaube aus	Betriebsart MULTIFLOW® eingestellt und ein Fensterkontakt ist an die Dunstabzugshaube (nur in der Ausführung Abluft) angeschlossen und das entsprechende Fenster ist geschlossen	→ Betriebsart Abluft/Umluft einstellen (siehe Seite 19). Danach das Fenster öffnen (nur in der Ausführung Abluft).

Gewährleistung (Garantie)

Für dieses Gerät übernimmt die WESCO AG ab Verkaufs- bzw. Lieferdatum an den Endverbraucher eine Gewährleistung von 2 Jahren (GeruchsfILTER Plasma Compact 5 Jahre: Ein-/Ausbau erfolgt auf Verrechnung).

Erfolgt der Verkauf zwischen Hersteller-Fachhandel und Fachhandel-Endverbraucher nicht zeitgleich, verlängert sich diese um maximal 1 Jahr.

Massgebend sind Rechnungs- und/oder Verkaufsbelege.

Alle anderen Bedingungen entnehmen Sie bitte online aus den aktuellen «Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)» von WESCO.

D

F

I

Technische Daten

EVME 211		55	60	90	120
Breite in cm		55	60	90	120
Tiefe in cm		30 – 35	30 – 35	30 – 35	30 – 35
Gewicht netto in kg		15.4	16.5	20.3	22
Leistungsstufen		3 + i	3 + i	3 + i	3 + i
Abluft	Luftleistung min. in m³/h	250	250	250	250
	Schallleistungspegel min. in dB(A)*	47	47	47	47
	Luftleistung max. in m³/h	570	570	570	570
	Schallleistungspegel max. in dB(A)*	64	64	64	64
	Luftleistung intensiv in m³/h	760	760	760	760
	Schallleistungspegel intensiv in dB(A)*	69	69	69	69
	Druckvermögen intensiv in Pa	380	380	380	380
Umluft	Luftleistung min. in m³/h	125	125	125	125
	Schallleistungspegel min. in dB(A)*	49	49	49	49
	Luftleistung max. in m³/h	400	400	400	400
	Schallleistungspegel max. in dB(A)*	65	65	65	65
	Luftleistung intensiv in m³/h	510	510	510	510
	Schallleistungspegel intensiv in dB(A)*	69	69	69	69
Leistungsaufnahme Motor in Watt		170	170	170	170
Leistungsaufnahme Plasma Compact in Watt		15	15	15	15
Beleuchtung LED dimmbar in Watt		7.5	7.5	15	15
Farbtemperatur in Kelvin verstellbar		2700 – 6500	2700 – 6500	2700 – 6500	2700 – 6500
Spannungsversorgung in Volt/Hertz		230/50	230/50	230/50	230/50
Gerätestecker		Typ J	Typ J	Typ J	Typ J
Absicherung		10 A	10 A	10 A	10 A

* Schallleistungspegel dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3



Alle Angaben auf der Energieetikette gelten für den Abluftbetrieb.

Entsorgen



Unsere Dunstabzugshauben enthalten keine Umwelt gefährdenden Stoffe und erfüllen die Richtlinie 2012/19/EU der Europäischen Union über «Elektro- und Elektronik-Altgeräte» (WEEE- Richtlinie) zum ungefährlichen Recycling.

- Entsorgen Sie die Dunstabzugshaube über Ihren Fachhändler oder den Hersteller.
- Bei weiteren Fragen steht Ihnen der Fachhändler, bei dem Sie diese Dunstabzugshaube erworben haben, oder unser Kundendienst zur Verfügung.

Wir danken Ihnen, dass Sie damit zum Schutz der Umwelt beitragen.

D

F

I

Elégance rayonnante

MISSION
AIR
ABSOLU

L'air, c'est notre passion, notre âme, et toute notre motivation. Notre « Mission Air Absolu » témoigne de notre engagement pour vous, pour votre santé et votre bien-être.

Table des Matières

1	Comprendre – utiliser – profiter du confort	39
	Votre cuisine a-t-elle suffisamment d'air ?	39
	Mode extraction d'air	39
	Mode de circulation d'air	40
	Avant la cuisson	41
	Cuisiner en toute tranquillité	41
	Après la cuisson	42
2	Pour votre sécurité	43
	Risques	43
	Éviter les risques électriques	43
	Éviter le risque d'incendie	43
	Éviter la dépression / surpression	44
	Influence des combustions	44
	Exploitation en toute sécurité	44
	Utilisation conforme	44
	Utilisation en toute sécurité de la hotte	44
3	Structure et fonctions de l'appareil	45
	Structure	45
	Fonctions	45
4	Utilisation	46
	Fonctionnement de la hotte	46
	Allumer la hotte (capot en verre rentré)	46
	Allumer la hotte (capot en verre sorti)	46
	Allumer la hotte	46
	Éteindre la hotte	46
	Marche / arrêt automatique AutoRun® (en option)	47
	Puissance d'aspiration	47
	Réglage de la puissance d'aspiration	47
	Modification de la puissance d'aspiration	48
	Réduction de la puissance d'aspiration	48
	Niveau intensif	48
	Activer le niveau intensif	48
	Fixation du niveau intensif	48
	Désactiver le niveau intensif	48
	Ralenti	49
	Mode ralenti	49
	Ralenti automatique	49
	Activation manuelle du ralenti	49
	Désactiver le ralenti	49
	Éclairage	50
	Allumage / extinction au moyen de l'unité de commande	50
	Allumage / extinction avec le capot en verre	50
	Variation de l'intensité lumineuse	50
	Réglage de la température de couleur	51

D

F

I

Fonctionnement avec filtre anti-odeurs Plasma	51
Activer la hotte	51
Désactiver la hotte	51
Recommandation d'utilisation	51
Ralenti	52
Durée de vie	52
Affichage	52
Indication de l'intervalle de nettoyage des filtres à graisse	52
Témoin de l'intervalle de maintenance (Filtre anti-odeurs avec charbon actif)	52
Mode de configuration	53
Activer le mode de configuration	53
Activation et désactivation du ralenti automatique	53
Réglage du mode de fonctionnement	53
Activation ou désactivation de la fonction AutoRun® (en option)	54
Quitter le mode de configuration	54
Agencement / raccordement des accessoires	54
Mise en place des raccordements (lors de la première utilisation des accessoires)	54
Arrêt de sûreté	54
5 Nettoyage et maintenance	55
Nettoyage de la hotte	55
Nettoyage et entretien de la surface de la hotte	55
Nettoyage des filtres à graisse	56
Retrait des filtres à graisse	56
Nettoyage des filtres à graisse	57
Mise en place des filtres à graisse	58
Maintenance du filtre anti-odeurs	58
Contrôle du filtre anti-odeurs (uniquement possible sur les hottes avec recirculation)	58
Retrait du filtre anti-odeurs	59
Installation du filtre anti-odeurs	60
Ampoules	61
6 Produits de nettoyage / d'entretien, pieces de rechange et accessoires	62
Produits de nettoyage	62
Produits d'entretien	62
Pièces de rechange	63
Accessoires	63
Service après-vente	64
7 Elimination des derangements	65
8 Garantie	68
9 Caracteristiques techniques	69
10 Elimination	70



Voir le mode d'emploi en ligne au format PDF.



Conseil : Enregistrez-les directement.

Comprendre – utiliser – profiter du confort

Nous vous remercions de votre achat et de la confiance que vous témoignez envers les produits de qualité WESCO. Vous avez fait le bon choix.

Nous vous conseillons de lire la notice d'utilisation avant la première mise en service de votre hotte.

Ce premier chapitre contient des informations de base importantes concernant la ventilation des cuisines et l'utilisation optimale de votre hotte dans toutes les phases de cuisson.


Votre cuisine a-t-elle suffisamment d'air ?

Il existe différents modes de fonctionnement pour les hottes :

- En mode extraction d'air, l'air purifié est évacué hors du bâtiment.
- En mode circulation d'air, l'air nettoyé revient à l'intérieur du bâtiment.

Ces deux modes de fonctionnement influencent de diverses manières les conditions d'air dans votre cuisine.

Mode extraction d'air

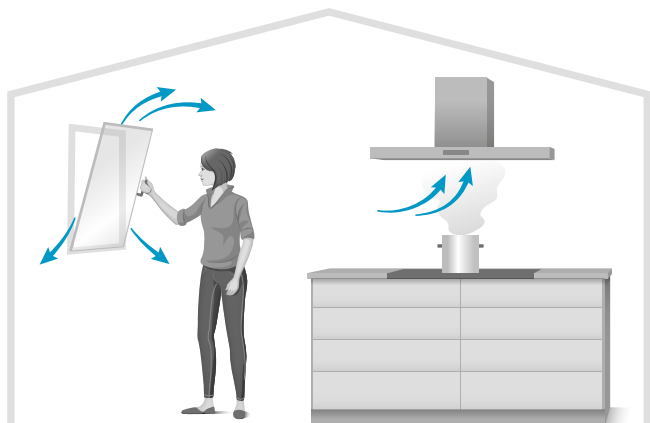

En mode extraction d'air, votre hotte conduit l'air ambiant purifié vers l'extérieur et a besoin de la même quantité d'air frais.

Cet air frais correspond à l'air amené.

Les solutions suivantes peuvent être réalisées :

- Passage de l'air extérieur dans le mur, le plafond ou le sol
- Tuyau d'admission d'air intégré dans les meubles encastrés derrière le plan de cuisson ou le socle
- Fenêtre ouverte (manuellement ou électrique)

D

F

I

Comprendre – utiliser – profiter du confort

Si la quantité d'air amené est perturbée lors du renouvellement d'air, cela peut avoir différents effets négatifs :

- Puissance d'aspiration de la hotte amoindrie (moins bonne efficacité d'aspiration)
- Bruits de moteur importants
- Mouvements et fermetures incontrôlés des portes et fenêtres
- Bruits d'aspiration légers à importants au niveau des portes et des fenêtres
- Baisse de la qualité de l'air

Ces effets ont des répercussions sur le bilan d'air de l'aération contrôlée du logement le cas échéant.


Cet « air de remplacement » provient également souvent des conduits de ventilation dans les toilettes/la salle de bains ou des conduits d'alimentation pour l'installation électrique et de chauffage.

Du fait du renouvellement d'air incontrôlé, des moisissures peuvent se former dans les joints et les interstices.

Cela cause des odeurs désagréables et peut entraîner à long terme des problèmes de santé et des dommages de construction coûteux.

Veillez donc toujours à ce que votre cuisine bénéficie d'une amenée d'air suffisante et contrôlée.

Mode de circulation d'air

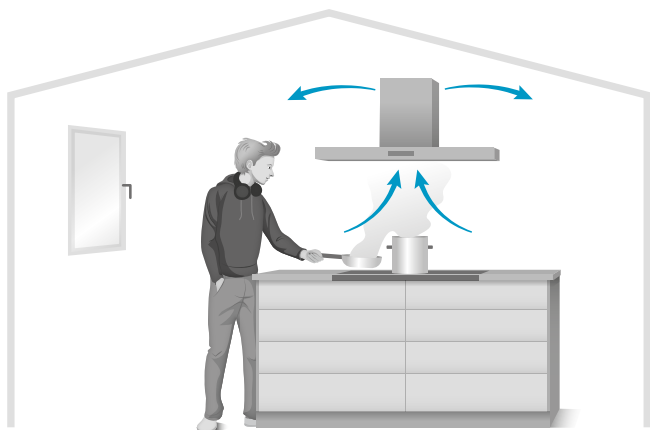

En mode circulation d'air, les hottes ne conduisent pas l'air ambiant purifié vers l'extérieur.

L'air ambiant est brassé et purifié par le filtre à graisse et les filtres anti-odeurs. L'humidité produite reste également dans la pièce.

L'alimentation en oxygène n'est donc pas garantie et une aération supplémentaire est toujours nécessaire, par exemple grâce à l'ouverture régulière des fenêtres ou à une aération contrôlée de l'habitation.


Le filtre à graisse métallique absorbe les particulières grossières de graisse dans l'air évacué lors de la cuisson et doit être nettoyé régulièrement. L'agent filtrant dans le filtre anti-odeurs adsorbe les odeurs gazeuses restantes.

Les filtres anti-odeurs WESCO avec charbon actif ont une durée de vie de 5 ans en cas de sollicitation moyenne.

Les filtres anti-odeurs WESCO avec Plasma ont une durée de vie de 25 ans en cas de sollicitation moyenne (1 heure par jour) et sont sans entretien.

En mode circulation d'air, il est important que vous laissiez la hotte allumée en mode ralenti après la cuisson, de sorte que l'agent filtrant dans le filtre anti-odeurs puisse se régénérer et empêcher la formation de moisissures.

Avant la cuisson

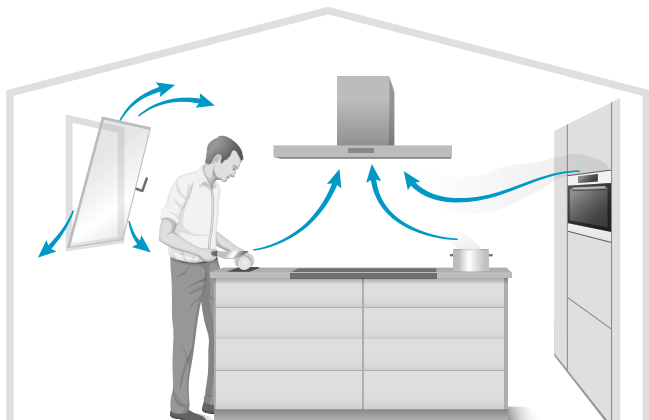


Pour obtenir une efficacité maximale, allumez la hotte déjà 1 à 2 minutes avant de commencer la cuisson. Le flux d'air peut ainsi s'établir, la buée est évacuée dès sa formation et les odeurs sont évitées.

Utilisez également votre hotte pour réduire d'autres odeurs gênantes, comme par exemple :

- Oignons et ail
- Four, micro-ondes et four à vapeur
- Fondue et raclette

Cuisiner en toute tranquillité

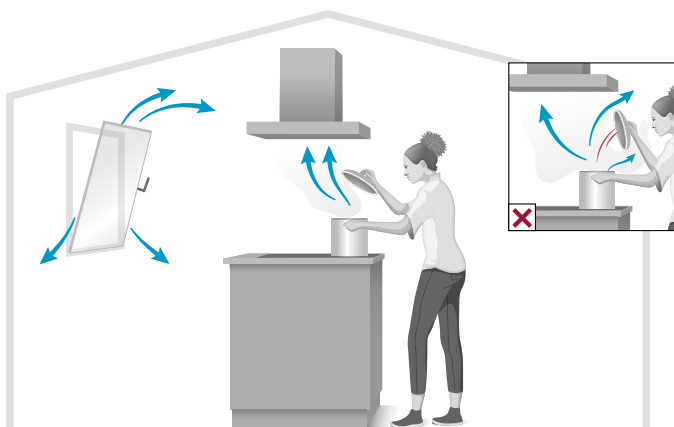

Vous pouvez influencer légèrement le flux d'air aspiré en respectant les recommandations suivantes :


- Évitez les déplacements rapides autour de la cuisinière.
- Ouvrez les couvercles des casseroles et des poêles lentement vers le haut.
- Déposez les couvercles sous la hotte.
- N'ouvrez et ne fermez pas brutalement les portes voisines.

Comprendre – utiliser – profiter du confort

Adaptez le niveau de puissance de votre hotte à la situation présente.

Situation de cuisson	Niveau de puissance recommandé
- Maintenir des aliments au chaud - Aérer la pièce	1
- Cuisson sur une seule plaque - Utilisation du four	2
- Cuisson sur plusieurs plaques - Cuisson d'aliments à forte odeur	3
- Cuisson à l'étouffée, saisir (notamment les viandes) - Cuisson avec fort développement de fumées et d'odeurs	Niveau intensif

Après la cuisson

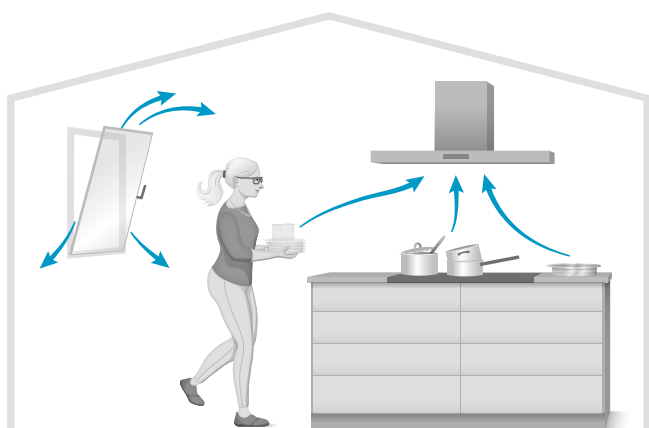

N'éteignez pas immédiatement votre hotte après la cuisson. Les poêles et les saladiers continuent de dégager des odeurs, même après la cuisson. Les poêles vides et sales doivent notamment rester sous la hotte.

Même avec le niveau de puissance le plus bas, l'air ambiant est encore purifié et l'agent filtrant dans le filtre anti-odeurs peut se régénérer.

Le volume d'air de votre cuisine peut se renouveler plusieurs fois en une heure et être remplacé par de l'air frais.

Pour ce faire, ouvrez par exemple la fenêtre ou, le cas échéant, allumez, si elle était éteinte, la ventilation contrôlée de votre appartement en mode circulation d'air.

Pour votre sécurité

Votre hotte a été fabriquée selon les règles techniques reconnues et sa technique de sécurité a été contrôlée.

→ Conservez cette notice d'utilisation à proximité de votre hotte.

Modèle de circulation d'air avec filtre anti-odeurs Plasma :

- Le filtre Plasma élimine les petites particules de poussière flottantes et les odeurs dans l'air.
- Si la source d'odeurs est encore active, le filtre anti-odeurs Plasma ne peut pas éliminer entièrement l'odeur (par ex. si vous cuisinez encore).
- Les gaz nocifs (monoxyde de carbone, etc.) ne peuvent pas être éliminés par le filtre anti-odeurs Plasma.
- Le filtre anti-odeurs Plasma est doté de systèmes intelligents et sécurisés, de sorte qu'il est conforme aux dernières normes de sécurité les plus exigeantes.
- Avec cette technologie, de très petites quantités d'ozone peuvent être produites, elles restent toutefois en permanence au-dessous de la valeur limite autorisée pour les appareils électroménagers. Une légère odeur d'ionisation peut toutefois être ressentie.

D

F

I

Risques

Éviter les risques électriques

Les travaux sur des composants sous tension électrique sont dangereux.

- Ne faites effectuer les modifications que par un technicien formé et qualifié du SAV WESCO ou par l'installateur électrique.
- Avant d'effectuer des travaux, désactivez le fusible secteur de la hotte derrière la coque intérieure.
- Laissez uniquement le fabricant, son service client ou toute autre personne qualifiée remplacer un câble d'alimentation endommagé sur cet appareil.

Modèle de circulation d'air avec filtre anti-odeurs Plasma :

- Ne rien insérer dans le filtre anti-odeurs Plasma, cela pourrait entraîner une décharge électrique.
- Ne jamais saisir le filtre anti-odeurs Plasma, le bloc d'alimentation, le câble ou le connecteur avec les mains humides.
- Le filtre anti-odeurs Plasma doit uniquement être utilisé avec le bloc d'alimentation et le câble (connecteur incl.) fournis.

Éviter le risque d'incendie

Lorsqu'elle est fortement chauffée, la graisse peut prendre feu.

- Évitez les flammes nues sous la hotte.
- Ne laissez jamais les casseroles sans surveillance pendant la cuisson.
- Après utilisation, éteignez immédiatement les zones de cuisson utilisées.
- Nettoyez régulièrement les filtres à graisse.

Éviter la dépression / surpression

Une dépression ou surpression éventuelle peut faire que l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre blesse une personne.

- Assurez-vous que ni la hotte ni le dispositif de ventilation ne crée de dépression ou surpression excessive.
- Garantisiez une amenée d'air frais contrôlée et suffisante. Cela est possible par exemple avec les solutions suivantes :
 - Contacteur fenêtre WESCO
 - Régulation de l'air d'admission WESCO

Influence des combustions

Aucun type d'installation de ventilation ne doit causer une dépression qui entraverait le fonctionnement du groupe de combustion. Il convient d'appliquer comme principe que la dépression ne doit pas dépasser une valeur indicative de 4 Pa dans la pièce où est installé le groupe de combustion lors de l'exploitation d'un foyer dépendant de l'air ambiant. Dans le cas de foyers indépendants de l'air ambiant, cette valeur indicative est de 8 Pa.

La hotte prélève de l'air de la cuisine et des pièces voisines. Des gaz de combustion toxiques peuvent ainsi être aspirés dans l'habitation.

- Garantisiez une dépression maximale dans la pièce et/ou le dispositif de ventilation (selon les indications mentionnées plus haut).
- Pour l'évaluation, faites appel au fabricant du four concerné ou adressez-vous au service après-vente WESCO.

Exploitation en toute sécurité

Utilisation conforme


- Utilisez votre hotte uniquement pour l'aspiration et le nettoyage de l'air ambiant dans la cuisine et le logement.
- Ne faites fonctionner la hotte que lorsque les filtres à graisse sont en place.

Utilisation en toute sécurité de la hotte


Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, dans la mesure où elles sont surveillées ou ont été informées de l'emploi sécurisé de l'appareil et des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Structure et fonctions de l'appareil

Structure

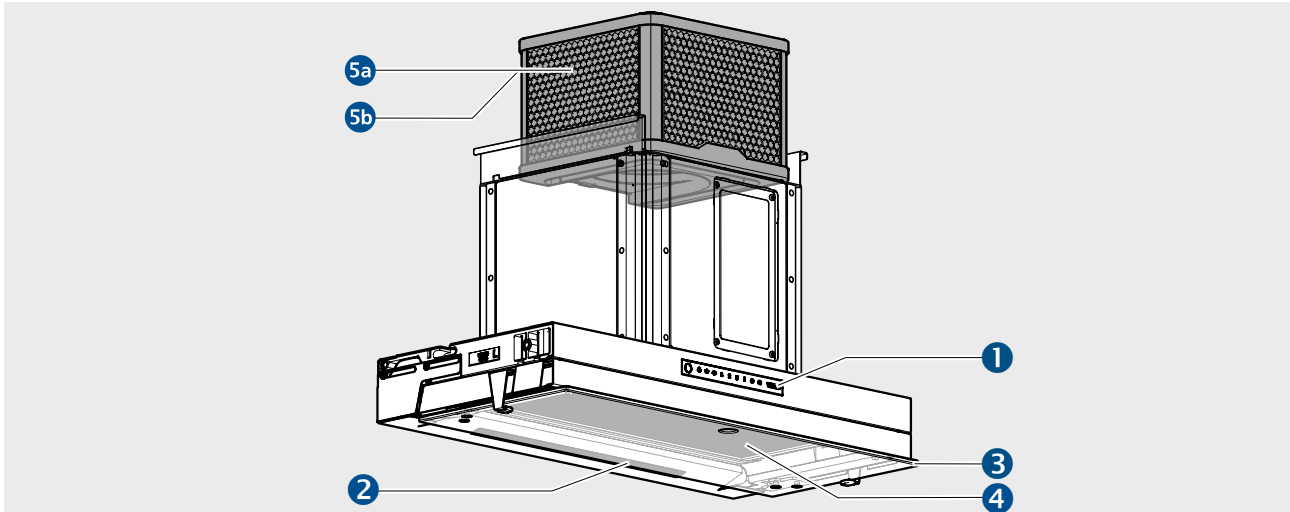

Fonctions

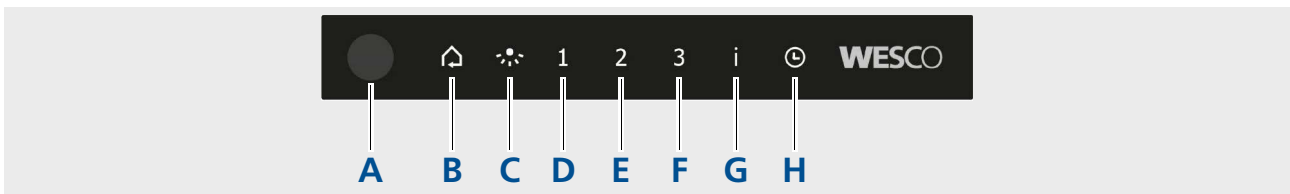

- 1** Unité de commande
 - A** « Creux » activation/désactivation de l'unité de commande
 - B** Mode de circulation d'air avec plasma compact I affichage de l'intervalle d'entretien
 - C** Allumer/éteindre l'éclairage du plan de cuisson I intensité lumineuse plus sombre/plus claire
 - D** Activation du niveau de puissance **1**
 - E** Activation du niveau de puissance **2**
 - F** Activation du niveau de puissance **3**
 - G** Activation du niveau intensif **i**
 - H** Activation/désactivation du ralenti I affichage de l'intervalle de nettoyage
 - 2** Éclairage du plan de cuisson
 - 3** Capot en verre
 - 4** Filtre à graisse
 - 5a** Filtre à odeurs avec charbon actif (uniquement dans le modèle à circulation d'air)
 - 5b** Filtre à odeurs Plasma Compact (uniquement dans le modèle à circulation d'air)
- ➔ Vous trouverez un aperçu des produits de nettoyage et d'entretien, des pièces de rechange et des accessoires WESCO au chapitre 6 « Produits de nettoyage / d'entretien, pièces de rechange et accessoires » (page 62).

Utilisation

Fonctionnement de la hotte

Allumer la hotte (capot en verre rentré)

→ Appuyez sur le creux puis sur le niveau de puissance souhaité.



Lorsque le capot en verre est rentré, la hotte ne peut être commutée qu'aux niveaux de puissance **1** et **2**.

Allumer la hotte (capot en verre sorti)

→ Appuyez sur le creux puis sur le niveau de puissance souhaité.

Allumer la hotte

Vous disposez des possibilités suivantes :

- Retirez le capot en verre.
La hotte commute au dernier niveau de puissance sélectionné et active en même temps l'éclairage du plan de cuisson.
- Appuyez sur le creux puis sur le niveau de puissance souhaité.



Si un contacteur fenêtre est raccordé à la hotte (uniquement pour la version extraction d'air), l'ouverture ou la fermeture de la fenêtre correspondante sera surveillée. La hotte ne peut être mise en marche que si la fenêtre est ouverte.

Éteindre la hotte

Vous disposez des possibilités suivantes :

- Appuyer sur le creux.
La touche **1** s'allume et la touche  clignote.
- Insérez le capot en verre.
La touche **1** s'allume et la touche  clignote.

Le ralenti automatique est activé. La hotte s'éteint automatiquement au bout de **10 minutes**.

Appuyez à nouveau sur le creux, la hotte s'éteint alors.

Les éclairages activés restent allumés.



Si le capot en verre est rentré, l'éclairage du plan de cuisson s'éteint.

Marche / arrêt automatique AutoRun® (en option)

Si le plan de cuisson est équipé du module AutoRun® et la hotte de l'automatisme de Marche/arrêt AutoRun®, un signal est transmis à la hotte.

- Allumez le plan de cuisson.
La hotte et l'éclairage du plan de cuisson (si disponible) se mettent automatiquement en marche.
- Éteignez le plan de cuisson.
La hotte passe automatiquement en mode ralenti (**page 49**).
Les éclairages activés restent allumés.



- Lorsque la lumière et le ventilateur de la hotte sont déjà allumés avant la cuisson, la fonction AutoRun® ne modifie pas ce réglage.
- L'utilisation de la hotte pendant la cuisson n'a aucune influence sur la fonctionnalité AutoRun®.
- Lorsque le plan de cuisson passe d'un niveau supérieur à un niveau inférieur, la zone de cuisson est encore suffisamment chaude et aucun courant ne circule pendant un certain temps, de sorte que la hotte passe sur le niveau de puissance activé en mode ralenti. Dès que le courant circule à nouveau, le ralenti est à nouveau désactivé et le fonctionnement se poursuit sur le niveau activé.
- Lorsque la hotte est coupée ou lorsque le ralenti automatique est activé avant la désactivation du plan de cuisson, la fonction AutoRun® ne modifie pas ce réglage.
- Si les niveaux de puissance du plan de cuisson sont modifiés, la fonction AutoRun® ne modifie pas les niveaux de puissance de la hotte.
- La fonction AutoRun® peut être désactivée dans le mode configuration (**non** recommandé par WESCO AG) (**page 54**).

D

F

I

Puissance d'aspiration


Réglage de la puissance d'aspiration

Vous pouvez sélectionner **4** niveaux de puissance différents depuis le panneau de commande ou le capot de verre. Le niveau de puissance actif est indiqué par l'allumage de la touche correspondante :

- Niveau de puissance **1** : Puissance d'aspiration minimale
La touche **1** s'allume.
- Niveau de puissance **2** : Puissance d'aspiration normale pour une utilisation normale
La touche **2** s'allume.
- Niveau de puissance **3** : Puissance d'aspiration maximale pour une utilisation normale
La touche **3** s'allume.
- Niveau de puissance **i** (niveau intensif) : Puissance d'aspiration la plus élevée
La touche **i** clignote.

Modification de la puissance d'aspiration

- Appuyez sur la touche **1, 2, 3** ou **i**
La puissance d'aspiration est réglée en conséquence dans le niveau de puissance.
- Ramenez le capot en verre à la moitié et ressortez-le à nouveau dans les **2 secondes**.
La puissance d'aspiration est augmentée progressivement. L'ordre des niveaux de puissance est : **1 – 2 – 3 – i – 1 – 2...** en commençant par le niveau de puissance réglé en dernier.

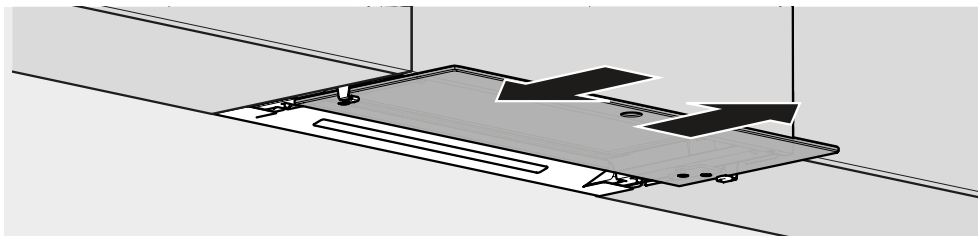

Réduction de la puissance d'aspiration

- Appuyez sur une touche d'un niveau de puissance inférieur.
La puissance d'aspiration est réglée dans le niveau de puissance correspondant.

Niveau intensif

Activer le niveau intensif

- Appuyez sur la touche **i** la touche clignote.
Le niveau intensif **i** est activé.
Au bout de **6 minutes env.**, la hotte revient au niveau de puissance **3**.

Fixation du niveau intensif

- Appuyez à nouveau sur la touche **i** la touche s'allume.
La hotte reste sur le niveau intensif **i**.

Désactiver le niveau intensif

- Appuyez sur les touches **1, 2** ou **3**
La hotte revient au niveau de puissance correspondant.

Ralenti

Mode ralenti

La hotte dispose d'une fonction de mode ralenti. Même au niveau de puissance le plus bas, l'air ambiant est encore purifié et l'agent filtrant dans le filtre anti-odeurs peut se régénérer (dans le cas des versions à recirculation d'air).

La hotte s'éteint au bout de **10 minutes**. Les éclairages activés restent allumés.

Ralenti automatique

- Éteignez la hotte.
En mode ralenti, la hotte bascule automatiquement sur le niveau de puissance **1**
La touche  clignote.
Le ralenti automatique peut être désactivé dans le mode de configuration (**non** recommandé par WESCO AG) (**page 53**).

La hotte s'éteint au bout de **10 minutes**. Les éclairages activés restent allumés.

Activation manuelle du ralenti

Vous disposez des possibilités suivantes :

- Lorsqu'un niveau de puissance est actif, appuyez sur la touche 
Le ralenti est activé à ce niveau de puissance, la touche  clignote et :
 - Aux niveaux de puissance **1, 2 et 3** : Les touches s'allument en fonction du niveau de puissance.
 - Niveau intensif **i** : La touche **i** clignote.
 - Niveau intensif **i fixe** : La touche **i** s'allume.
- Pendant que le ralenti est actif, appuyez sur les touches **1, 2, 3** ou **i** la hotte passe au niveau de puissance correspondant.
Le mode ralenti reste activé.

La hotte s'éteint au bout de **10 minutes**. Les éclairages activés restent allumés.



Si le ralenti est activé sur le niveau de puissance **i** la hotte revient, une fois le temps restant écoulé depuis l'activation du niveau intensif **i** (au bout de max. **6 minutes**), au niveau de puissance **3** et s'éteint complètement au bout de **10 minutes**.

Désactiver le ralenti

Vous disposez des possibilités suivantes :

- Appuyez à nouveau sur la touche  pendant les **10 minutes** de ralenti.
Le ralenti est désactivé.
Les éclairages activés restent allumés.
- Appuyez sur le creux pendant les **10 minutes** du ralenti.
La hotte se coupe.
Les éclairages activés restent allumés.

Éclairage

Allumage / extinction au moyen de l'unité de commande

- Appuyez sur le creux puis sur la touche .
L'éclairage du plan de cuisson est activé et la touche  s'allume.
- Appuyez à nouveau sur la touche .
L'éclairage du plan de cuisson s'éteint à nouveau.



Le panneau de commande étant éteint, appuyez d'abord sur le creux.

Allumage / extinction avec le capot en verre

- Sortez le capot en verre de quelques centimètres.
L'éclairage du plan de cuisson est activé et la touche  s'allume.
- Rentrez complètement le capot en verre.
L'éclairage du plan de cuisson s'éteint.

Variation de l'intensité lumineuse

L'intensité lumineuse de l'éclairage du plan de cuisson peut varier en continu.

- Appuyez sur la touche  (> 1 sec.).
L'éclairage du plan de cuisson devient plus sombre.
Lorsque la touche est relâchée, l'éclairage du plan de cuisson conserve l'intensité lumineuse sélectionnée.
- Appuyez à nouveau sur la touche  (> 1 sec.).
L'éclairage du plan de cuisson devient plus clair.
Lorsque la touche est relâchée, l'éclairage du plan de cuisson conserve l'intensité lumineuse sélectionnée.

L'intensité lumineuse de l'éclairage inactif peut être réglée progressivement.

- Appuyez sur la touche  (> 1 sec.).
L'éclairage du plan de cuisson s'allume lorsque l'appareil est éteint et devient plus clair.
Lorsque la touche est relâchée, l'éclairage du plan de cuisson conserve l'intensité lumineuse sélectionnée.
- Appuyez à nouveau sur la touche  (> 1 sec.).
L'éclairage du plan de cuisson devient plus sombre.
Lorsque la touche est relâchée, l'éclairage du plan de cuisson conserve l'intensité lumineuse sélectionnée.



Quand l'éclairage s'allume, il démarre toujours au niveau maximal d'intensité lumineuse. L'intensité lumineuse n'est pas enregistrée.

Réglage de la température de couleur

La température de couleur de l'éclairage de la hotte peut être adapté de blanc chaud à blanc froid selon le concept d'éclairage de la cuisine.

- Appuyez **2x** rapidement l'un après l'autre sur la touche  et maintenez la touche enfoncée la **2ème fois**.
Le cycle des couleurs commence.
- Lorsque la température de couleur souhaitée est atteinte, relâchez la touche .
Le cycle des couleurs s'arrête et la température de couleur sélectionnée est enregistrée.



- La température de couleur peut être réglée en allumant ou en éteignant l'éclairage du plan de cuisson.
- Le cycle des couleurs démarre avec le dernier réglage sélectionné.
- La température de couleur réglée est enregistrée.

Fonctionnement avec filtre anti-odeurs Plasma

Le filtre anti-odeurs Plasma est équipé d'un système intelligent, réagissant au flux d'air. Lorsque vous activez la hotte, le filtre anti-odeurs Plasma est automatiquement activé.

Activer la hotte

La hotte est activée. Après **20 secondes** de débit d'air constant, le filtre anti-odeurs Plasma s'enclenche automatiquement.

La touche  s'allume.

Désactiver la hotte

La hotte est désactivée, bascule dans la fonction de ralenti et se coupe automatiquement au bout de **10 minutes**. Le filtre anti-odeurs Plasma se désactive ensuite de manière temporisée.

La touche  est plus allumée.

Recommandation d'utilisation

Afin que l'ensemble de l'habitation soit nettoyée, la hotte doit être utilisée suffisamment longtemps avec le filtre anti-odeurs Plasma. La durée requise peut être calculée à l'aide des informations ci-dessous.

Avant :

- Avant la cuisson, activer à **env. 200 m³/h** (souvent niveau de puissance **1** ou **2**).

Pendant :

- Pendant la cuisson, laissez la hotte tourner sur le niveau de puissance recommandé (**page 42**).



Nettoyage insuffisant de l'air ambiant

- Lors de l'utilisation des plaques de grill ou de friteuses, laisser le ralenti activé deux fois plus longtemps.

Ralenti

La hotte doit tourner obligatoirement au **moins 10 minutes** (plus longtemps dans les pièces plus grandes) dans la fonction de ralenti, afin d'éliminer les odeurs résiduelles, de régénérer l'agent filtrant et d'éviter toute formation de moisissures.

Durée de vie

La durée de vie maximale d'**env. 9000 heures de fonctionnement** est atteinte lorsque la LED bleue sur la partie supérieure du filtre anti-odeurs Plasma et lorsque la touche  sur l'élément de commande clignotent en continu.

→ Le filtre anti-odeurs Plasma doit être remplacé.

Affichage

Indication de l'intervalle de nettoyage des filtres à graisse

Au bout de **30 heures de fonctionnement**, après chaque désactivation de la hotte, l'intervalle de nettoyage pour le filtre à graisse est affiché pendant **2 minutes**.
La touche  clignote.

- Procéder au nettoyage des filtres à graisse en vous référant au chapitre 5 « Nettoyage et maintenance » (**page 55**).
- Appuyez sur la touche  (> **1 sec.**).
Le témoin d'intervalle de nettoyage des filtres à graisse est réinitialisé.
La touche  ne clignote plus.

Témoin de l'intervalle de maintenance (Filtre anti-odeurs avec charbon actif)

Au bout de **1 000 heures de fonctionnement**, après chaque désactivation de la hotte, l'intervalle de maintenance pour le filtre anti-odeurs est affiché pendant **2 minutes**.
La touche  clignote.

- Respecter l'intervalle de maintenance en vous référant au chapitre 5 « Nettoyage et maintenance » (**page 58**).
- Appuyez sur la touche  (> **1 sec.**).
Le témoin de l'intervalle de maintenance est réinitialisé.
La touche  ne clignote plus.



Sur les appareils, conçus uniquement pour le mode extraction d'air (sans filtre anti-odeurs), cet affichage de contrôle n'est pas significatif.

Mode de configuration

Activer le mode de configuration

- Appuyez sur le creux et maintenez-le enfoncé (> **5 sec.**).
Toutes les touches clignotent faiblement et les touches des réglages activés brillent fortement.



- La hotte se trouve dans le mode de configuration tant que le creux reste enfoncé. Les réglages sont effectués en appuyant simultanément sur les touches décrites à continuation.
- Le mode configuration peut être activé que la hotte soit allumée ou éteinte. Le mode de fonctionnement et les fonctions actives ne sont pas modifiés.



Activation et désactivation du ralenti automatique

Si le ralenti automatique est activé, un ralenti automatique est activé pendant **10 minutes** au niveau de puissance **1** à chaque désactivation de la hotte.
La hotte s'éteint ensuite automatiquement.

Si le ralenti automatique est désactivé, la hotte s'éteint directement.

- Maintenez le creux enfoncé et appuyez simultanément sur la touche
- Le ralenti automatique est activé ou désactivé :
- Activé :
La touche brille fortement.
 - Désactivé :
La touche clignote faiblement.



Le ralenti peut être activé manuellement ou automatiquement. Lors de la livraison, la fonction ralenti automatique est activée.
WESCO AG recommande de ne **pas** désactiver le ralenti automatique.

Réglage du mode de fonctionnement

Pour garantir un fonctionnement correct, les modes de fonctionnement suivants peuvent être réglés :

- Maintenez le creux enfoncé et appuyez simultanément sur la touche
- Extraction d'air ou Circulation d'air :
Touche brille faiblement (le symbole n'est pas affiché en cours de fonctionnement).
 - MULTIFLOW® :
Touche brille fortement (sans fonction dans ce modèle).

Activation ou désactivation de la fonction AutoRun® (en option)

La fonction AutoRun® vous permet de raccorder sans fil votre hotte et le plan de cuisson (si cette option est disponible).

- Maintenez le creux enfoncé et appuyez sur la touche **1**
AutoRun® est activé resp. désactivé :
 - Activée :
Touche **1** brille fortement.
 - Désactivée :
Touche **1** clignote faiblement.



Lors de la livraison, la fonction AutoRun® est activée.
WESCO AG recommande de ne **pas** désactiver la fonction AutoRun®.

Quitter le mode de configuration

- Relâchez le creux.
Le mode de configuration est terminé.
La hotte peut être exploitée normalement.

Agencement / raccordement des accessoires

Mise en place des raccordements (lors de la première utilisation des accessoires)

Vous pouvez vous procurer divers accessoires WESCO AG et les utiliser sans fil avec votre hotte. Pour ce faire, activez le mode de raccordement sur votre hotte, tel que décrit ci-dessous.

Après activation du mode de raccordement, la mise en place du raccordement à l'accessoire doit être effectuée en **2 minutes**, sinon, le mode de raccordement est re-désactivé.

Veuillez lire auparavant le mode d'emploi/la notice de montage ou les instructions concernant l'accessoire et procédez comme suit :

- Sur le panneau de commande de la hotte, appuyez simultanément sur les touches **1** et **i** (> **5 sec.**) pour activer le mode de raccordement.
Les touches **1** et **i** clignotent simultanément pendant **2 minutes**.
- Commencez la mise en place des raccordements avec les accessoires en respectant la description du mode d'emploi/de la notice de montage ou des instructions concernant les accessoires.
 - L'apprentissage a fonctionné si la validation correspondante est affichée pour l'accessoire. Voir les instructions de montage/le mode d'emploi de l'accessoire. Le mode de raccordement est ensuite automatiquement désactivé.
 - L'apprentissage n'a **pas** fonctionné si la validation correspondante n'est **pas** affichée pour l'accessoire ou si **2 minutes sont passées**.
Activez à nouveau le mode de raccordement et procédez à nouveau à la mise en place des raccordements.

Arrêt de sûreté

Si la hotte n'est pas utilisée pendant **12 heures**, l'arrêt de sûreté éteint complètement la hotte automatiquement (ventilateur et éclairage).

Nettoyage et maintenance



wesco.ch/video-de-nettoyage

Nettoyage de la hotte

Nettoyez régulièrement la hotte.

Nous vous conseillons de n'utiliser que les produits de nettoyage et d'entretien ainsi que les pièces de rechange d'origine WESCO.

- ➔ Vous trouverez un aperçu des produits de nettoyage et d'entretien WESCO au chapitre 6 « Produits de nettoyage / d'entretien, pièces de rechange et accessoires » (**page 62**).



Avertissement ! Tension électrique

Risque de graves blessures ou danger de mort en raison de la tension électrique.

- Avant de nettoyer l'intérieur de la hotte, mettez-la hors tension.



Prudence ! Risque de cassure et surface fragile

Endommagement de la hotte.

- Ne desserrez aucune vis au niveau du verre. Ces dernières sont serrées au couple et munies de frein de vis.
- Nettoyez uniquement la hotte avec des chiffons doux et des produits de nettoyage et d'entretien WESCO.
- N'utilisez ni détergents ni éponges agressifs ou abrasifs.
- Ne pulvérisiez pas les produits de nettoyage et d'entretien directement dans la hotte.

Dommages du plan de cuisson.

- S'assurer qu'aucune pièce de la hotte ne tombe sur le plan de cuisson.

Nettoyage et entretien de la surface de la hotte

- Couvrez le plan de cuisson de sorte qu'il ne soit pas endommagé en cas de chutes d'objets.
- Humidifiez un chiffon en coton avec le dégraissant universel WESCO et frottez la hotte dans le sens de polissage.
- Scellez la surface à l'aide du chiffon d'entretien pour acier inoxydable WESCO ou du vaporisateur d'entretien pour acier inoxydable WESCO. L'effet anti traces de doigts protège contre tout nouvel encrassement.
- Pour nettoyer les surfaces en verre, humidifiez un chiffon doux avec un produit de nettoyage pour vitres WESCO et nettoyez prudemment le verre.

Nettoyage des filtres à graisse

Nous recommandons de nettoyer les filtres à graisse lorsque le témoin de l'intervalle de nettoyage des filtres à graisse s'allume, au plus tard cependant toutes les **3 à 4 semaines** (au lave-vaisselle ou à la main dans l'eau chaude avec le dégraissant universel WESCO).

Nous vous recommandons de remplacer les filtres à graisse tous les **4 à 6 ans**.

- ➔ Vous trouverez un aperçu des filtres à graisse WESCO adaptés au chapitre 6 « Produits de nettoyage / d'entretien, pièces de rechange et accessoires » (**page 63**).




Prudence ! Surface fragile

Endommagement des filtres à graisse.

→ Ne nettoyez pas les filtres à graisse avec une brosse.


Retrait des filtres à graisse

- Couvrez le plan de cuisson de sorte qu'il ne soit pas endommagé en cas de chutes d'objets.
- Poussez le capot en verre entièrement vers l'arrière.
- Déverrouillez et rabattez la partie inférieure vers le bas.

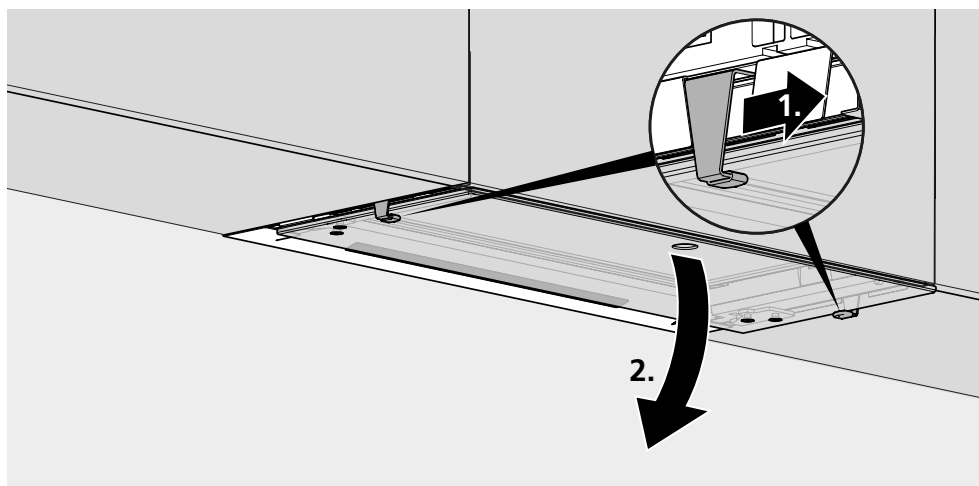


- Tirez le filtre à graisse vers le haut au niveau de la languette.

- Retirez les filtres à graisse.

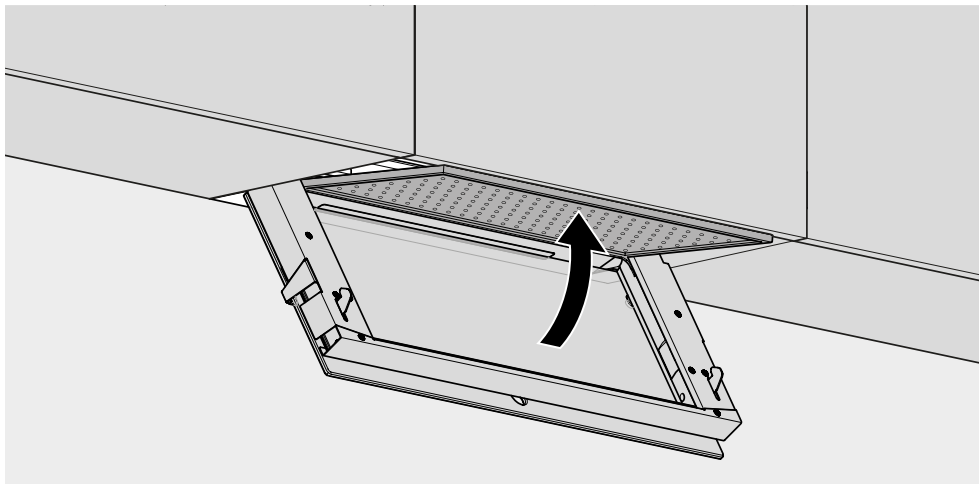

- Si nécessaire, retirez le film protecteur bleu du filtre à graisse avant le premier nettoyage des filtres à graisse.

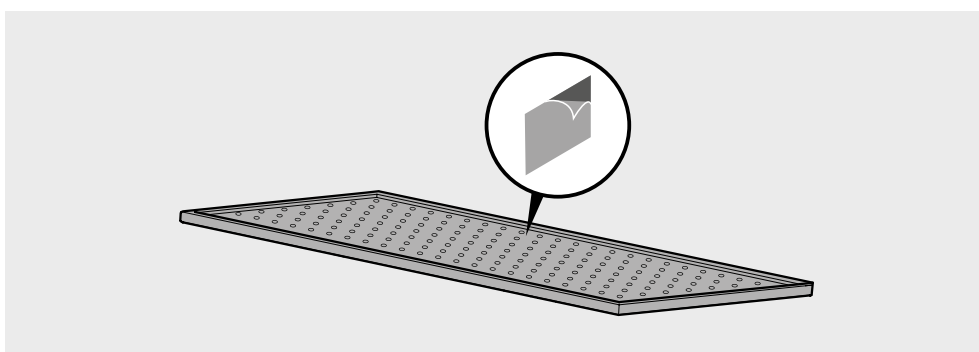

Nettoyage des filtres à graisse

Au lave-vaisselle

- Nettoyez les filtres à graisse très encrassés au lave-vaisselle, sans vaisselle ni produit pour lave-vaisselle, à **75 °C max.**

Nous recommandons de pulvériser préalablement le dégraissant universel WESCO sur les filtres à graisse et de laisser agir quelques instants.

Nettoyage manuel


- Faites tremper les filtres à graisse dans de l'eau chaude avec du dégraissant universel WESCO pendant **env. 4 heures.**
- Rincez soigneusement les filtres à graisse avec de l'eau.
- Laissez les filtres s'égoutter.



Après le nettoyage, les filtres à graisse peuvent se colorer légèrement et devenir mats. Il ne s'agit pas d'un problème de qualité et cela ne perturbe pas le fonctionnement des filtres à graisse.

Mise en place des filtres à graisse

- Remettez en place les différents filtres à graisse (avec la poignée vers le bas).
- Rabattez la partie inférieure vers le haut et verrouillez-la à nouveau.

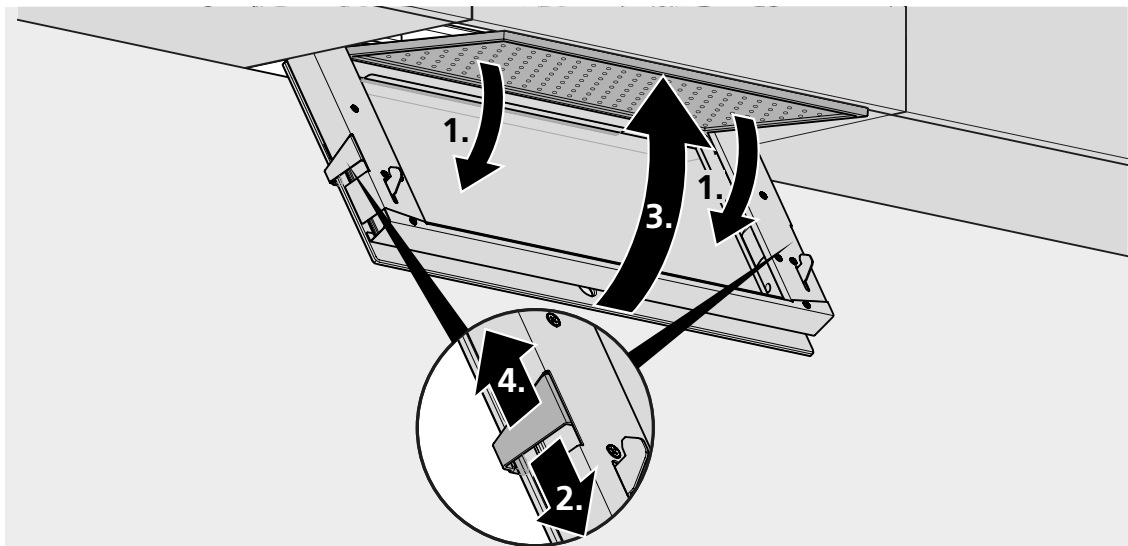

Maintenance du filtre anti-odeurs

Contrôle du filtre anti-odeurs (uniquement possible sur les hottes avec recirculation)

Si le témoin d'intervalle de maintenance s'allume :

Filtre anti-odeurs avec charbon actif

- Contrôle visuel de l'encrassement de la surface interne du filtre anti-odeurs.
- Remplacement du filtre anti-odeurs après **5 ans maximum**.
- Remplacement lorsque la puissance d'aspiration ou l'adsorption des odeurs ne sont plus suffisantes.

Filtre anti-odeurs Plasma

- Remplacer le filtre anti-odeurs Plasma une fois la durée de vie atteinte.



- Le filtre anti-odeurs Plasma ne nécessite aucun nettoyage ni entretien. Par ailleurs, aucune pièce ne nécessite un remplacement régulier.
- Les filtres à graisse de la hotte doivent être de bonne qualité et régulièrement nettoyés.
- Les filtres à graisse doivent toujours être insérés pour que les filtres anti-odeurs ne s'encrassent pas.



Vous trouverez un aperçu des filtres anti-odeurs WESCO adaptés au chapitre 6 « Produits de nettoyage / d'entretien, pièces de rechange et accessoires » (**page 63**).

Retrait du filtre anti-odeurs



Avertissement ! Tension électrique

Risque de graves blessures ou danger de mort en raison de la tension électrique.

→ Avant d'effectuer des travaux, désactivez le fusible secteur de la hotte derrière les filtres à graisse.




Prudence ! Risque de cassure

Endommagement du filtre anti-odeurs et du plan de cuisson.

→ Tenez le filtre anti-odeurs des deux mains pour éviter qu'il ne tombe.


→ Couvrez le plan de cuisson de sorte qu'il ne soit pas endommagé en cas de chutes d'objets.

→ Retirez le capot de l'unité du ventilateur.

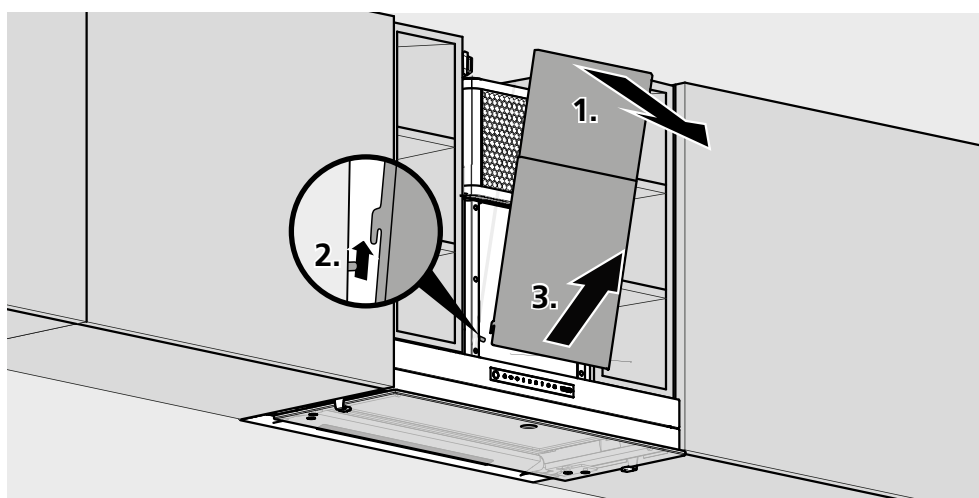

→ Retirez le filtre anti-odeurs avec charbon actif.

→ Modèle avec filtre anti-odeurs Plasma : Débranchez la fiche de la prise et retirez le câble de raccordement vers la hotte.

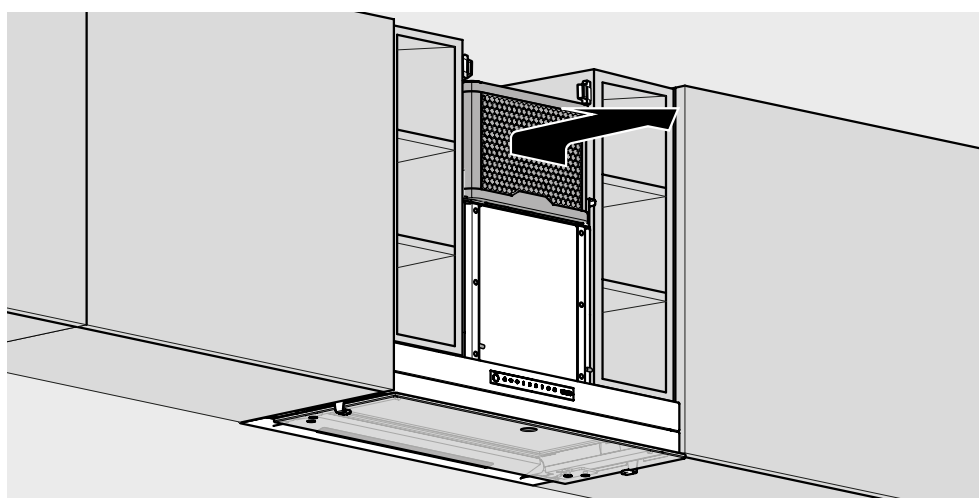


D

F


I

Installation du filtre anti-odeurs

- Installez le nouveau filtre anti-odeurs avec charbon actif sur l'unité du ventilateur.
- Modèle avec filtre anti-odeurs Plasma : Branchez la fiche dans la prise et reliez le câble de raccordement à la hotte.

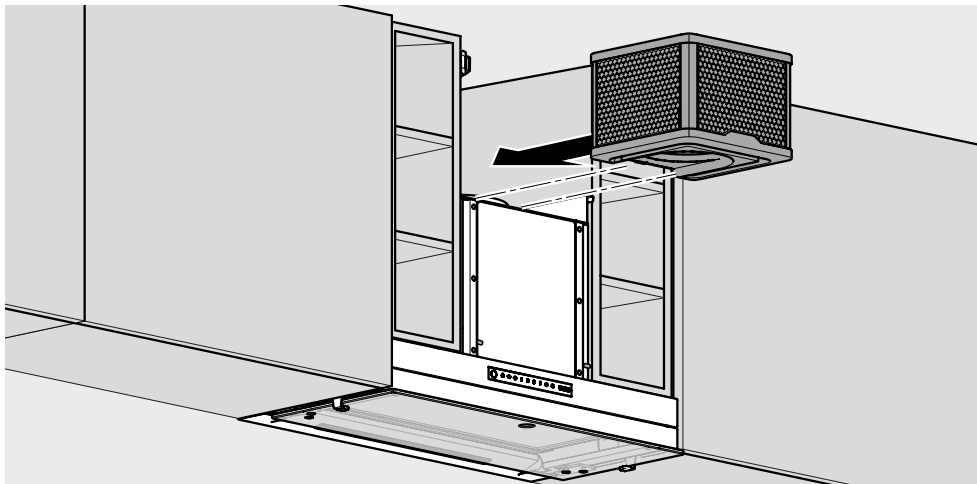

- Fixer le capot devant l'unité du ventilateur.

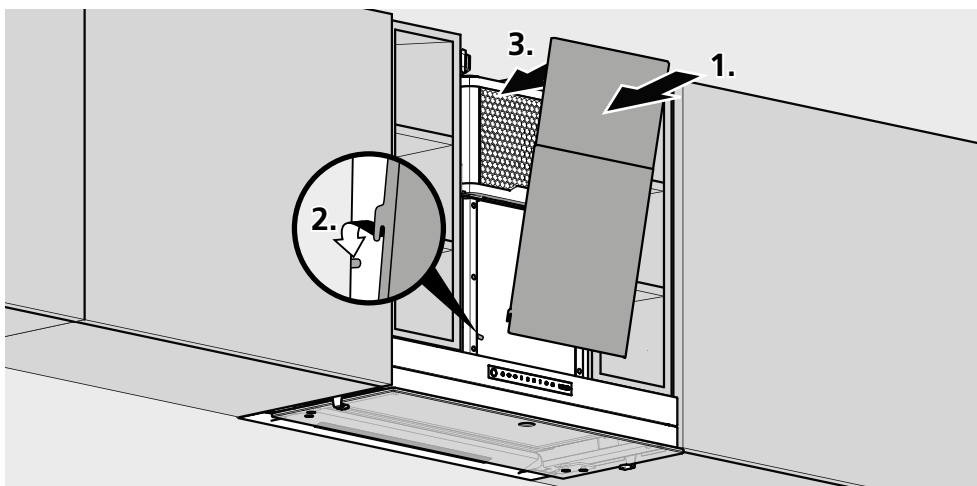

- Réactivez le fusible.
- Contrôlez le fonctionnement de la hotte.



Éliminez le filtre anti-odeurs avec charbon actif utilisé avec les ordures.



Nos filtres anti-odeurs Plasma ne contiennent aucun matériau dangereux pour l'environnement et sont conformes à la directive 2012/19/UE de l'Union européenne sur les « déchets d'équipements électriques et électroniques » (directive DEEE) en vue d'un recyclage sans risque.

- Veuillez remettre le filtre anti-odeurs Plasma au fabricant ou à votre revendeur en vue de son élimination.
- Pour toutes les questions, le revendeur spécialisé, auprès duquel vous avez acheté ce filtre anti-odeurs ou notre service après-vente se tiennent à votre disposition.

Nous vous remercions de contribuer à la protection de l'environnement.

Ampoules

Votre hotte est équipée de la dernière technologie DEL. Aucune maintenance n'est nécessaire. Si une panne devait tout de même se produire, le remplacement ou la réparation ne peuvent être réalisés que par le service après-vente WESCO. Tous travaux non réalisés par le personnel spécialisé WESCO entraînent la perte de la garantie.

D

F

I

Produits de nettoyage / d'entretien, pieces de rechange et accessoires

Commandez les produits d'entretien et de nettoyage dans notre boutique en ligne, sous la rubrique « **PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN** ».

Simplement directement avec le code QR situé à côté.



wesco.ch/produits-de-nettoyage

Produits de nettoyage

Désignation		Référence
Dégraissant universel WESCO Flacon pulvérisateur 500 ml		4000626
Dégraissant universel WESCO Recharge 1000 ml		4000625
Dégraissant universel WESCO Recharge 5000 ml		4003988
Détergent pour vitres WESCO Pulvérisateur 500 ml		4010715
Nettoyant vitrocéramique WESCO, Flacon 250 ml		4010698

Produits d'entretien

Désignation		Référence
Lingettes pour acier spécial WESCO 10 pièces		4008136
Spray d'entretien pour acier spécial WESCO 250 ml		4008303

Produits de nettoyage / d'entretien, pièces de rechange et accessoires





Commandez les filtres de rechange dans notre boutique en ligne sous la rubrique « **PIECES DE RECHANGE** ».

Simplement directement avec le code QR situé à côté.



wesco.ch/pieces-de-rechange

Pièces de rechange

Désignation		Hotte	Référence
Filtre à graisse 440 x 220 x 9 mm (1 pièce)		EVME 211-55	4004596
Filtre à graisse 490 x 220 x 9 mm (1 pièce)		EVME 211-60	4004686
Filtre à graisse 395 x 220 x 9 mm (2 pièce)		EVME 211-90	4004597
Filtre à graisse 545 x 220 x 9 mm (2 pièce)		EVME 211-120	4005536
Filtre anti-odeurs avec charbon actif			4010821
Filtre anti-odeurs Plasma Compact (non disponible dans la boutique en ligne, veuillez contacter le service clientèle)			4011356

→ Mesurez les filtres à graisse existants et passez votre commande conformément aux indications de taille et aux références ci-dessus.

Accessoires

Observez les diverses possibilités d'accessoires optionnels en ligne, sous la rubrique « **ACCESSOIRES** ».

Simplement directement avec le code QR situé à côté.



wesco.ch/accessoires

Service après-vente

Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier

Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch

En cas de messages de service ou pour des commandes de pièces de rechange, veuillez nous contacter :

- En appelant notre numéro de service +41 (0) 21 811 48 11
- Ou sur Internet sous www.wesco.ch/formulaire-service

Pour un traitement rapide de votre message de service, nous avons besoin des indications suivantes concernant votre appareil :

- Désignation de type (p. ex. EVME 211)
- Numéro de série (W10 ...)
- Référence (401 ...)

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique gris argenté devant/derrière la coque intérieure.



Elimination des derangements

Dérangement	Cause	Remède
L'élément de commande ne s'active/se désactive pas resp. ne réagit pas à la pression du doigt	Défaillance de la commande	→ Débrancher l'appareil du secteur. → Attendre 2 minutes. → Rétablir l'alimentation secteur. → Contacter le SAV WESCO si nécessaire.
Impossible de démarrer la hotte	Pas de tension secteur	→ Contrôler le fusible secteur, l'activer le cas échéant. → Faire contrôler la prise de branchement par un électricien.
	Un contacteur fenêtre est raccordé à la hotte (uniquement dans la version extraction d'air) et la fenêtre correspondante est fermée	→ Ouvrir la fenêtre.
Impossible d'allumer l'éclairage ou uniquement partiellement	Moyens d'éclairage défectueux	→ Contacter le SAV WESCO.
Ventilateur bruyant, puissance d'aspiration insuffisante, fumée provenant du foyer refoulée dans l'habitation	Admission d'air insuffisante	→ Garantir l'arrivée d'air frais, ouvrir la fenêtre par exemple.
Gouttes de graisse au niveau de l'appareil et des meubles de la cuisine, condensation sur les parois dans la cuisine, filtres à graisse chargés de graisse	Admission d'air insuffisante	→ Garantir l'arrivée d'air frais, ouvrir la fenêtre par exemple.
	Appareil allumé trop tard/ pas allumé	→ Démarrer l'appareil avant de débiter la cuisson.
	Niveau d'aspiration insuffisant	→ Augmenter la puissance.
	Nouvelle plaque de cuisson de puissance supérieure	→ Adapter la méthode de cuisson.
Puissance d'aspiration insuffisante, odeur désagréable dégagée par la hotte	Filtre à graisse saturé	→ Nettoyer les filtres à graisse, les remplacer si nécessaire (voir page 56).
	Le clapet anti-retour ne s'ouvre pas	→ Contrôler le clapet anti-retour.
	Grilles d'évacuation ou conduites bouchées	→ Contrôler les grilles d'évacuation/ conduites, nettoyer si nécessaire.

D

F

I

Dérangement	Cause	Remède
La puissance d'aspiration est insuffisante, la hotte devient très bruyante et la touche  s'allume	Mode de fonctionnement MULTIFLOW® réglé	→ Régler le mode de fonctionnement extraction d'air/circulation d'air (voir page 53).
Filtration des odeurs insuffisante	Capot de circulation d'air : L'agent filtrant dans le filtre anti-odeurs actif est saturé	→ Remplacer le filtre anti-odeurs (voir page 58).
De l'air extérieur froid rentre dans la cuisine par la hotte	Clapet anti-retour défectueux ou pas monté	→ Faire contrôler ou installer le clapet anti-retour.
Lors du nettoyage, la graisse se détache mal du filtre à graisse	Produit de nettoyage non adapté	→ Utiliser le dégraissant universel WESCO.
Le boîtier mural BMK ou la régulation de l'air d'admission BZLR s'actionne pendant 3 secondes et se referme immédiatement	La hotte coupe le courant standby de l'accessoire	→ Il ne s'agit ni d'un dysfonctionnement ni d'une erreur.
Le filtre anti-odeurs Plasma ne fonctionne pas	La fiche n'est pas branchée dans la prise	→ Brancher la fiche dans la prise.
	Câble secteur non raccordé au filtre anti-odeurs Plasma	→ Raccorder le câble secteur au filtre anti-odeurs Plasma.
	Panne de courant	→ Contrôler si les autres appareils de cuisson fonctionnent.
	Fusible défectueux	→ Dans le coffret électrique, contrôler si le fusible de l'appareil fonctionne.
Le voyant bleu sur le filtre anti-odeurs Plasma clignote en continu	Le filtre anti-odeurs plasma a atteint sa durée de vie maximale	→ Remplacer le filtre anti-odeurs Plasma.
La touche  clignote en continu	Le filtre anti-odeurs plasma a atteint sa durée de vie maximale	→ Remplacer le filtre anti-odeurs Plasma. → L'affichage est automatiquement réinitialisé lorsque le nouveau filtre anti-odeurs plasma est raccordé.
	Un contact de fenêtre est raccordé à la hotte (uniquement dans la version extraction d'air) et la fenêtre est fermée	→ Ouvrir la fenêtre.

Dérangement	Cause	Remède
La touche  n'est pas allumée	Mauvais mode de fonctionnement réglé	→ Contrôler le câble de raccordement du filtre anti-odeurs plasma à la hotte aspirante/boîte de raccordement, débranchez-le et rebranchez-le afin que la filtre anti-odeurs plasma soit automatiquement reconnu à nouveau. → Contacter le SAV WESCO si nécessaire.
La touche  est allumée et la hotte se coupe lorsque la touche est actionnée	Le mode de fonctionnement MULTIFLOW® est réglé et un contact de fenêtre est raccordé à la hotte (uniquement dans la version extraction d'air) et le fenêtre correspondante est fermée	→ Régler le mode de fonctionnement extraction d'air/circulation d'air (voir page 53). Ensuite, ouvrir la fenêtre (uniquement dans la version extraction d'air).

D

F

I

Garantie

Pour cet appareil, la société WESCO AG accorde au consommateur final une garantie de 2 ans à compter de la date de vente et de livraison (filtre anti-odeurs Plasma Compact 5 ans : Montage/démontage facturé).

Si la vente entre fabricant et revendeur et entre revendeur et consommateur final ne se fait pas simultanément, celle-ci est étendue d'1 an maximum.

Les justificatifs d'achat et/ou de facture sont déterminants.

Vous trouverez toutes les autres conditions en ligne dans les « Conditions générales de vente (CGV) » actuelles de WESCO.

Caracteristiques techniques

EVME 211		55	60	90	120
Largeur en cm		55	60	90	120
Profondeur en cm		30 – 35	30 – 35	30 – 35	30 – 35
Poids net en kg		15.4	16.5	20.3	22
Niveaux de puissance		3 + i	3 + i	3 + i	3 + i
Extraction d'air	Débit d'air min. en m³/h	250	250	250	250
	Niveau de puissance acoustique min. en dB(A)*	47	47	47	47
	Débit d'air max. en m³/h	570	570	570	570
	Niveau de puissance acoustique max. en dB(A)*	64	64	64	64
	Débit d'air intensif en m³/h	760	760	760	760
	Niveau de puissance acoustique intensif en dB(A)*	69	69	69	69
Capacité de pression intensive en Pa		380	380	380	380
Circulation d'air	Débit d'air max en m³/h	125	125	125	125
	Niveau de puissance acoustique min. in dB(A)*	49	49	49	49
	Débit d'air max en m³/h	400	400	400	400
	Niveau de puissance acoustique max. en dB(A)*	65	65	65	65
	Débit d'air intensif in m³/h	510	510	510	510
	Niveau de puissance acoustique intensif en dB(A)*	69	69	69	69
Puissance absorbée par le moteur en watt		170	170	170	170
Puissance absorbée Plasma Compact en watt		15	15	15	15
Éclairage LED à graduation en watt		7.5	7.5	15	15
Température de couleur réglable en kelvin		2700 – 6500	2700 – 6500	2700 – 6500	2700 – 6500
Alimentation en tension en volt/hertz		230/50	230/50	230/50	230/50
Fiche		Type J	Type J	Type J	Type J
Protection par fusible		10 A	10 A	10 A	10 A

* Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1 pW selon EN 60704-3



Toutes les données sur l'étiquette énergétique concernent le mode Extraction d'air.

Élimination



Nos hottes ne contiennent aucun matériau dangereux pour l'environnement et sont conformes à la directive 2012/19/UE de l'Union européenne sur les « déchets d'équipements électriques et électroniques » (directive DEEE) en vue d'un recyclage sans risque.

- Veuillez remettre votre hotte au fabricant ou à votre revendeur en vue de leur élimination.
- Pour toutes les questions, le revendeur spécialisé, auprès duquel vous avez acheté cette hotte ou notre service après-vente se tiennent à votre disposition.

Nous vous remercions de contribuer à la protection de l'environnement.

L'eleganza nella sua più splendida forma

MISSIONE
ARIA
MIGLIORE

L'aria è la nostra forza motrice, la nostra vita,
la nostra passione. Con la nostra "Missione
per un'aria migliore" ci impegniamo per voi,
per la vostra salute e il vostro benessere.

Indice

1	Capire – utilizzare – godersi il comfort	74
	La vostra cucina riceve abbastanza aria?	74
	Modalità di scarico	74
	Modalità di ricircolo	75
	Prima di cucinare	76
	Cucinare in modo silenzioso e rilassato	76
	Dopo la cottura	77
2	Norme di sicurezza	78
	Pericoli	78
	Pericoli dovuti all'elettricità	78
	Pericoli d'incendio	78
	Evitare depressione o sovrappressione	79
	Influsso di cottura a fuoco	79
	Utilizzo sicuro	79
	Impiego conforme alla destinazione d'uso	79
	Utilizzo sicuro della cappa aspirante	79
3	Struttura e funzioni del dispositivo	80
	Struttura	80
	Funzioni	80
4	Utilizzo	81
	Funzionamento cappa aspirante	81
	Accensione cappa aspirante (schermo di vetro inserito)	81
	Accensione cappa aspirante (schermo di vetro estratto)	81
	Attivazione della cappa aspirante	81
	Disattivazione della cappa aspirante	81
	Dispositivo automatico di attivazione / disattivazione AutoRun® (opzione)	82
	Potenza di aspirazione	82
	Regolazione del livello di potenza	82
	Modifica della potenza di aspirazione	83
	Diminuzione potenza di aspirazione	83
	Livello di aspirazione intensiva	83
	Attivazione del livello di aspirazione intensiva	83
	Fissare il livello di aspirazione intensiva	83
	Disattivazione del livello di aspirazione intensiva	83
	Disinserimento ritardato	83
	Funzione di disinserimento ritardato	83
	Disinserimento ritardato automatico	84
	Attivazione manuale del disinserimento ritardato	84
	Disattivazione del disinserimento ritardato	84
	Illuminazione	85
	Attivazione / disattivazione tramite l'elemento di comando	85
	Attivazione / disattivazione tramite schermo di vetro	85
	Dimmeraggio	85
	Impostazione della temperatura di colore	86

Funzionamento con filtro antiodore Plasma	86
Attivazione della cappa aspirante	86
Disattivazione della cappa aspirante	86
Consiglio per l'impiego	86
Disinserimento ritardato	87
Durata	87
Visualizzazioni	87
Indicatore intervallo di pulizia dei filtri del grasso	87
Indicatore intervallo di manutenzione (Filtro antiodore con carboni attivi)	87
Modalità di configurazione	88
Attivazione modalità di configurazione	88
Attivazione o disattivazione del disinserimento ritardato automatico	88
Impostazione modalità operativa	88
Attivazione o disattivazione di AutoRun® (opzione)	88
Chiusura modalità di configurazione	89
Utilizzo / collegamento di accessori	89
Configurazione (al primo utilizzo dell'accessorio)	89
Disattivazione di sicurezza	89
5 Pulizia e manutenzione	90
Pulizia della cappa aspirante	90
Pulizia e cura della superficie della cappa aspirante	90
Pulizia dei filtri del grasso	91
Smontaggio dei filtri del grasso	91
Pulizia dei filtri del grasso	92
Montaggio dei filtri del grasso	93
Manutenzione del filtro antiodore	93
Controllare il filtro antiodore (solo con cappa aspirante nella versione con modalità di ricircolo)	93
Smontaggio del filtro antiodore	94
Montaggio del filtro antiodore	95
Lampade	96
6 Sostanze detergenti / protettive, ricambi e accessori	97
Sostanze detergenti	97
Sostanze protettive	97
Ricambi	98
Accessori	98
Servizio di assistenza	99
7 Eliminazione dei guasti	100
8 Coperture assicurativa (garanzia)	102
9 Dati tecnici	103
10 Smaltimento	104



Guardare online le istruzioni per l'uso in formato PDF.



Consiglio: salvarle direttamente.

Capire – utilizzare – godersi il comfort

Grazie per aver acquistato e riposto la vostra fiducia in un prodotto di qualità WESCO. Avete fatto la scelta giusta.

Vi consigliamo di leggere le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione la vostra cappa aspirante.

In questo capitolo apprenderete importanti informazioni generali riguardanti l'aerazione in cucina e l'utilizzo ottimale della vostra cappa aspirante in ogni fase di cottura.


La vostra cucina riceve abbastanza aria?

Esistono varie modalità di funzionamento delle cappe aspiranti:

- Con la modalità di scarico l'aria filtrata viene condotta fuori dall'edificio.
- Con la modalità di ricircolo l'aria filtrata viene ricondotta nell'ambiente interno.

Entrambe le modalità di funzionamento influenzano in vario modo le condizioni dell'aria all'interno della vostra cucina.

Modalità di scarico

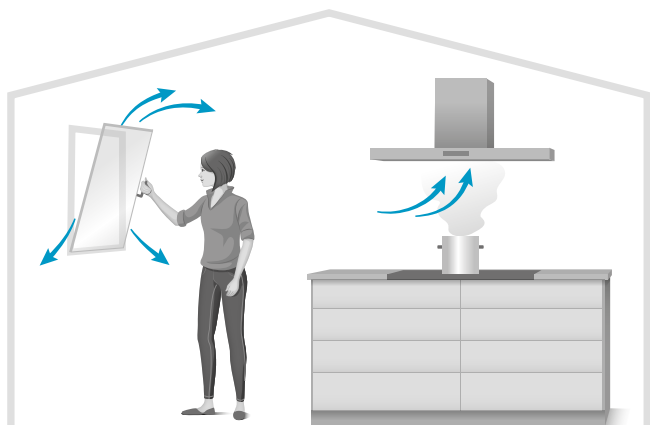

La vostra cappa aspirante con la modalità di scarico conduce l'aria filtrata fuori dell'edificio e necessita di uguale quantità di aria fresca.

Quest'aria fresca viene definita anche come aria di afflusso.

Possono essere previste le seguenti soluzioni:

- Apertura per l'aria esterna nella parete, nel soffitto o nel pavimento
- Tubo d'immissione integrato nei mobili da incasso dietro il piano cottura o il basamento
- Finestra aperta (a mano o elettricamente)

Se l'aria di afflusso in ingresso è limitata, possono verificarsi varie condizioni negative:


- Ridotta potenza aspirante della cappa aspirante (minore efficienza di aspirazione)
- Accentuato rumore del motore
- Finestre e porte che si muovono incontrollatamente fino a sbattere
- Fischio leggero o intenso dalle fessure di porte e finestre
- Riduzione della qualità dell'aria

Questi effetti hanno un'influenza negativa su un sistema di aerazione eventualmente presente. Spesso quest'«aria di ricambio» entra anche attraverso le tubature di aerazione del bagno e/o le tubature di alimentazione per gli impianti elettrici e di riscaldamento.

Il flusso d'aria incontrollato può condurre alla formazione di muffe in fessure e giunti. Ciò causa a sua volta odori sgradevoli e può portare, a lungo andare, a problemi di salute e a ingenti danni alle strutture.

Assicuratevi quindi che la vostra cucina abbia sempre un'aerazione sufficiente e controllata.

Modalità di ricircolo

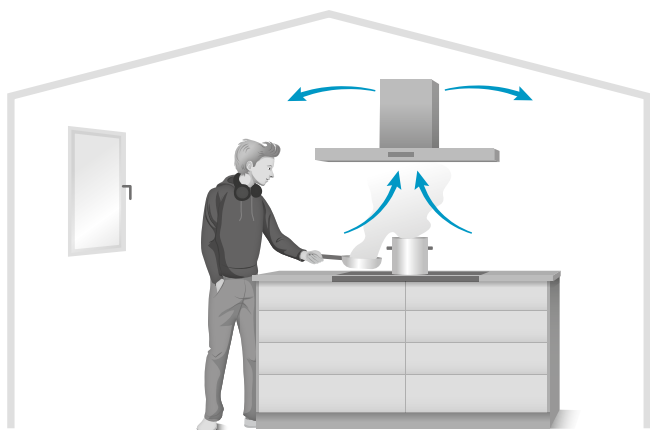

Le cappe aspiranti nella modalità di ricircolo non espellono l'aria filtrata al di fuori dell'edificio. L'aria dell'ambiente viene fatta circolare e depurata attraverso i filtri del grasso e i filtri antiodore montati nella cappa aspirante. Anche l'umidità creatasi nell'aria rimane nell'ambiente.

L'apporto di ossigeno non è quindi garantito ed è sempre necessaria una ventilazione supplementare, ad esempio attraverso l'apertura periodica delle finestre o un sistema di ventilazione controllata dell'abitazione.

Il filtro del grasso in metallo capta le particelle di grasso meno sottili presenti nei fumi e nei vapori di cottura e deve essere pulito regolarmente. Il materiale filtrante presente nel filtro antiodore adsorbito le restanti sostanze gassose.

I filtri antiodore con carboni attivi WESCO hanno una durata massima di 5 anni con normale attività in cucina.

I filtri antiodore con Plasma WESCO hanno una durata massima di 25 anni con normale attività in cucina (1 ora al giorno) e non richiedono manutenzione.

Nella modalità di ricircolo è importante lasciare accesa la cappa aspirante per un po' di tempo anche dopo il termine della cottura, in modo che il materiale filtrante presente nei filtri antiodore possa rigenerarsi e impedire così la formazione di muffa.

D

F

I

Prima di cucinare




Per ottenere un rendimento ottimale, attivare la cappa aspirante già 1 – 2 minuti prima di iniziare a cucinare. Ciò consente la creazione di una corrente d'aria che permette al vapore di essere espulso tempestivamente, evitando la formazione di odori.

Utilizzare la cappa aspirante anche per ridurre altri odori molesti come quelli di:

- Cipolla e aglio
- Forni tradizionali, a microonde e a vapore
- Fondue e raclette

Cucinare in modo silenzioso e rilassato

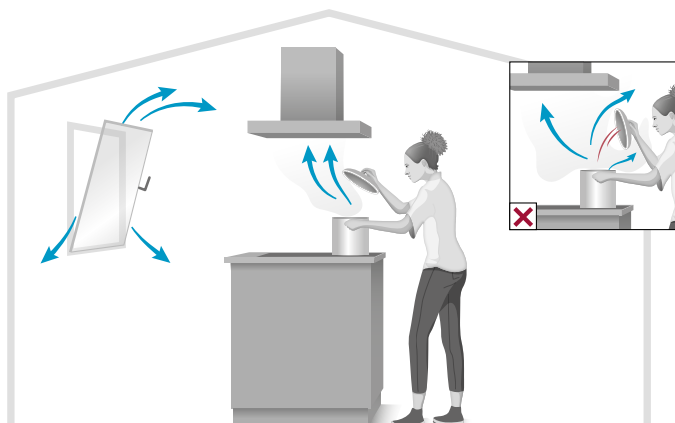

La corrente di aria aspirata può essere leggermente controllata tenendo presenti i seguenti suggerimenti:

- Evitare movimenti rapidi intorno al fornello.
- Aprire il coperchio delle pentole e delle padelle lentamente verso l'alto.
- Collocare i coperchi sotto la cappa aspirante.
- Non aprire né chiudere bruscamente le porte nelle vicinanze.

Capire – utilizzare – godersi il comfort

Adattare il livello di potenza della cappa aspirante al tipo specifico di cottura.


Tipo di cottura	Livello di potenza consigliato
- Mantenimento in caldo di cibi - Ventilazione dell'ambiente	1
- Cucinare su una piastra di cottura - Utilizzo del forno tradizionale	2
- Cucinare su più piastre di cottura - Cucinare cibi che sviluppano forti odori	3
- Cuocere a vapore, soffriggere (specialmente le carni) - Cottura con intensa formazione di fumo e odori	Livello di aspirazione intensiva

D

F

I

Dopo la cottura

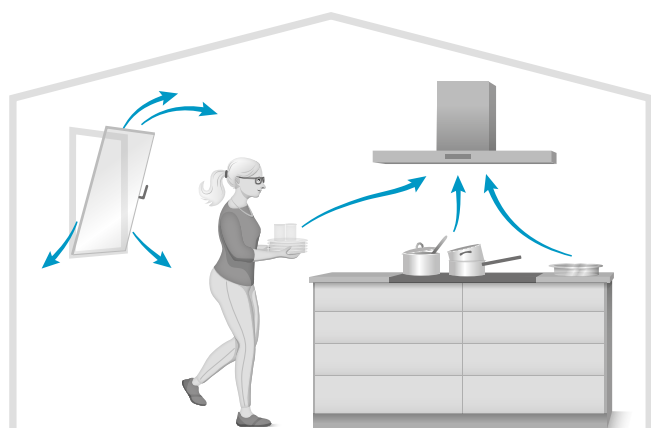

Al termine della cottura non spegnere subito la cappa aspirante, in quanto vi sono in giro sicuramente ancora pentole e padelle che emanano odori. In particolare le padelle per friggere dovrebbero restare sotto la cappa aspirante anche se vuote ma ancora sporche.

Anche al livello minimo di potenza, l'aria dell'ambiente continua a essere depurata e il materiale filtrante presente nel filtro antiodore può rigenerarsi.

Il volume d'aria nella cucina può essere scambiato con aria fresca diverse volte in un'ora.

A tal fine, aprire ad esempio la finestra o, in modalità di ricircolo, accendere il sistema di ventilazione controllata dell'abitazione (se spento).

Norme di sicurezza

La vostra cappa aspirante è stata costruita secondo norme tecnologiche riconosciute e la sua sicurezza è stata verificata.

→ Conservare queste istruzioni per l'uso nelle vicinanze della cappa aspirante.

Nella versione con ricircolo con filtri antiodore Plasma:

- Il plasmafiltro rimuove dall'aria particelle di polvere fluttuanti e odori.
- Se la fonte dell'odore è ancora attiva, il filtro antiodore Plasma non può rimuovere l'odore completamente (per es. se si sta ancora cucinando).
- Gas nocivi (ossido di carbonio ecc.) non possono venir rimossi dal filtro antiodore Plasma.
- Il filtro antiodore Plasma dispone di sistemi intelligenti e sicuri, ed è conforme dunque ai più attuali ed elevati standard di sicurezza.
- Con l'uso di questa tecnologia possono generarsi piccole quantità di ozono, che tuttavia restano al di sotto della soglia consentita per elettrodomestici. Può comunque svilupparsi un leggero odore di ionizzazione.

Pericoli

Pericoli dovuti all'elettricità

Lavorare su componenti sotto tensione elettrica è pericoloso.

- Far eseguire eventuali modifiche solo da un tecnico di assistenza WESCO qualificato o da un elettricista specializzato.
- Prima di lavorare dietro il guscio interno disinserire l'interruttore automatico di rete della cappa aspirante.
- Sostituire un collegamento di rete danneggiato di questo dispositivo solo tramite il produttore, il suo servizio assistenza clienti o una persona similmente qualificata.

Nella versione con ricircolo d'aria con filtro antiodore Plasma:

- Non inserire nulla all'interno del filtro antiodore Plasma, altrimenti potrebbe sussistere il rischio di una scossa elettrica.
- Non toccare mai il filtro antiodore Plasma, l'alimentatore, il cavo o la spina con mani bagnate.
- Il filtro antiodore Plasma può essere messo in funzione solo con l'alimentatore e il cavo (spina incl.) forniti nella consegna.

Pericoli d'incendio

Il grasso fortemente surriscaldato può incendiarsi.

- Non cucinare alla fiamma sotto la cappa aspirante.
- Non lasciare le pentole incustodite mentre bollono.
- Dopo l'uso, spegnere subito i fornelli non utilizzati.
- Pulire regolarmente i filtri del grasso.

Evitare depressione o sovrappressione

Un'eventuale depressione o sovrappressione può causare l'apertura improvvisa di una finestra o di una porta e l'eventuale ferimento di persone.

- Accertarsi che né la cappa aspirante né il sistema di aerazione creino una depressione o sovrappressione non consentita.
- Assicurare una sufficiente quantità di aria fresca in entrata. Ciò si ottiene, ad esempio, con le seguenti soluzioni:
 - Interruttore di contatto per finestre WESCO
 - Regolazione dell'aria in entrata WESCO

Influsso di cottura a fuoco

Nessun tipo di dispositivo di aerazione deve provocare una depressione che interferisca con il funzionamento dell'unità di combustione. Come valore di riferimento, durante il funzionamento di fornelli richiedenti aria ambientale, la depressione dell'aria nel locale d'installazione dell'unità di cottura non deve essere superiore a 4 Pa. Con fornelli che non richiedono aria ambientale il valore di riferimento è di 8 Pa.

La cappa aspirante sottrae aria alla cucina e agli ambienti adiacenti. Verso gli ambienti abitativi possono così essere spinti gas di combustione velenosi.

- Nell'ambiente o nel sistema di aerazione assicurare una depressione massima (in base alle indicazioni riportate sopra).
- Incaricare un fumista competente o rivolgersi al servizio di assistenza WESCO per valutare la correttezza del sistema utilizzato.

Utilizzo sicuro

Impiego conforme alla destinazione d'uso

- Utilizzare la cappa aspirante solo per aspirare e depurare l'aria della cucina o del soggiorno.
- Utilizzare la cappa aspirante solo con i filtri del grasso montati.

Utilizzo sicuro della cappa aspirante

Questo dispositivo può essere utilizzato anche da bambini di età superiore agli 8 anni e inoltre anche da persone con facoltà fisiche, sensoriali o mentali limitate o che non dispongano di esperienza o conoscenze del dispositivo, previa supervisione o istruzione sulle modalità di sicuro utilizzo del dispositivo e previa comprensione dei relativi rischi. Ai bambini non è consentito giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non deve essere condotta da bambini in assenza di supervisione.


D

F


I

Struttura e funzioni des dispositivo

Struttura

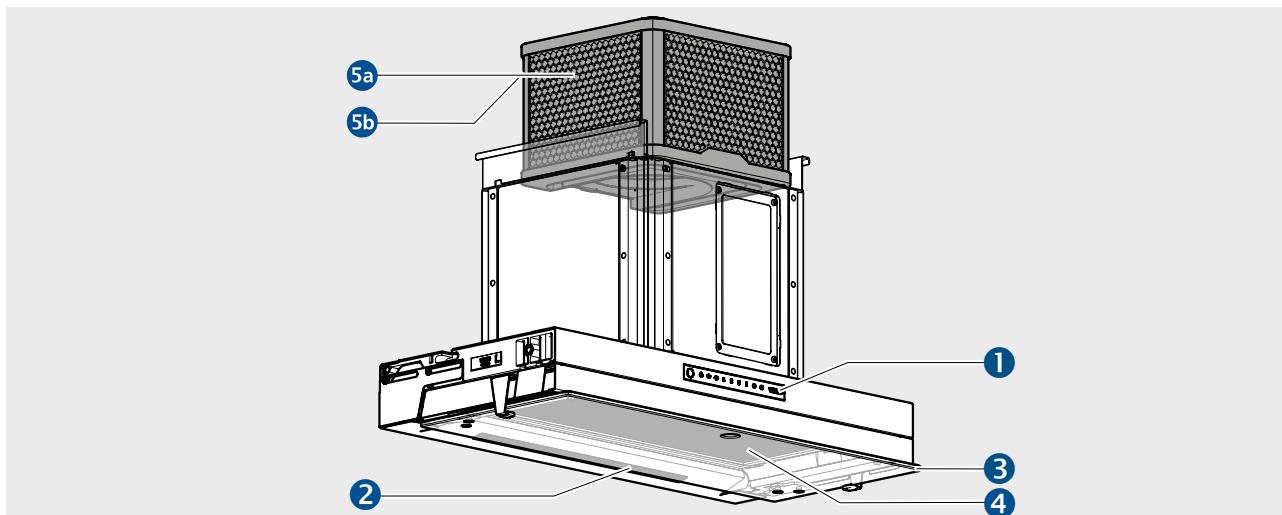

Funzioni

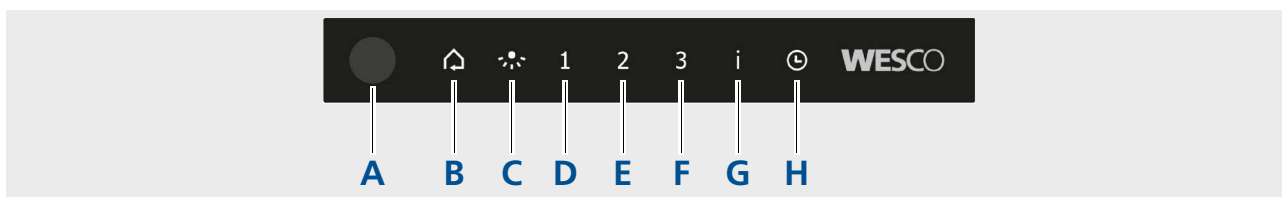

- ① Elemento di comando
- A Accensione/spengimento dell'elemento di comando «Avallamento»
- B Modalità di ricircolo con Plasma Compact I Indicatore intervallo di manutenzione
- C Accensione/spengimento dell'illuminazione del piano cottura I Dimmer più scuro/più luminoso
- D Accensione livello di potenza **1**
- E Accensione livello di potenza **2**
- F Accensione livello di potenza **3**
- G Accensione livello di aspirazione intensiva **i**
- H Accensione/spengimento disinserimento ritardato I Indicatore intervallo di pulizia
- ② Illuminazione piano di cottura
- ③ Schermo di vetro
- ④ Filtro del grasso
- 5a Filtro antiodore con carboni attivi (solo nella versione con modalità di ricircolo)
- 5b Filtro antiodore Plasma Compact (solo nella versione con modalità di ricircolo)

➔ Per l'elenco delle sostanze detergenti e protettive, ricambi o accessori, vedere il capitolo 6 «Sostanze detergenti / protettive, ricambi e accessori» (**pagina 97**).

Utilizzo

Funzionamento cappa aspirante

Accensione cappa aspirante (schermo di vetro inserito)

→ Premere l'avvallamento e poi il livello di potenza desiderato.



Con lo schermo di vetro inserito, la cappa aspirante si attiva solo ai livelli di potenza **1** e **2**.

D

F

I

Accensione cappa aspirante (schermo di vetro estratto)

→ Premere l'avvallamento e poi il livello di potenza desiderato.

Attivazione della cappa aspirante

Sono disponibili le seguenti possibilità:

- Estrarre lo schermo di vetro.
La cappa aspirante si attiva al livello di potenza impostato l'ultima volta e aziona simultaneamente l'illuminazione del piano cottura.
- Premere l'avvallamento e poi il livello di potenza desiderato.



Se alla cappa aspirante è collegato un interruttore di contatto per finestre (solo nella versione scarico), viene monitorato se la relativa finestra è aperta o chiusa. La cappa aspirante può essere attivata solo con la finestra aperta.

Disattivazione della cappa aspirante

Sono disponibili le seguenti possibilità:

- Premere l'avvallamento.
Il tasto **1** si accende e il tasto  lampeggia.
- Inserire lo schermo di vetro.
Il tasto **1** si accende e il tasto  lampeggia.

Viene attivato il disinserimento ritardato automatico. La cappa aspirante si spegne automaticamente dopo **10 minuti**.

Premendo nuovamente l'avvallamento, la cappa aspirante si spegne.

Le luci attivate restano accese.



Con l'inserimento dello schermo di vetro si spegne anche l'illuminazione del piano cottura.

Dispositivo automatico di attivazione / disattivazione AutoRun® (opzione)

Se il piano cottura è dotato di modulo AutoRun® e la cappa aspirante di dispositivo automatico di attivazione/disattivazione AutoRun® un segnale viene trasmesso alla cappa aspirante.

- Accendere il piano cottura.
La cappa aspirante e l'illuminazione del piano cottura (se presente) si accendono automaticamente.
- Spegnerne il piano cottura.
La cappa aspirante commuta automaticamente nella funzione di disinserimento ritardato (**pagina 83**).
Le luci attivate restano accese.



- Se la luce e il ventilatore della cappa aspirante sono accesi già prima di cucinare, la funzione AutoRun® non modifica tale impostazione.
 - L'uso della cappa aspirante durante la cottura non ha effetti sulla funzionalità dell'AutoRun®.
 - Se il piano di cottura passa da un livello più alto a uno più basso, la zona di cottura è ancora piuttosto calda e per un periodo di tempo prolungato non passa la corrente, motivo per cui la cappa aspirante commuta nel disinserimento ritardato al livello di potenza attivato. Non appena torna la corrente, il disinserimento ritardato viene nuovamente disattivato e la cappa aspirante continua a funzionare al livello attivato.
 - Se si disattiva la cappa aspirante o si attiva il sistema automatico di disinserimento ritardato prima dello spegnimento del piano cottura, la funzione AutoRun® non modificherà tale impostazione.
 - Se i livelli di potenza del piano cottura vengono modificati, la funzione AutoRun® non modifica i livelli di potenza della cappa aspirante.
 - AutoRun® può essere disattivato nella modalità di configurazione (**non** consigliato) da WESCO AG (**pagina 88**).
-

Potenza di aspirazione


Regolazione del livello di potenza

È possibile selezionare **4** diversi livelli di potenza tramite l'elemento di comando o tramite lo schermo di vetro. Il livello di potenza attivo viene visualizzato dalle spie dei relativi tasti:

- Livello di potenza **1**: Potenza minima di aspirazione
Il tasto **1** si accende.
- Livello di potenza **2**: Normale potenza di aspirazione per un uso normale
Il tasto **2** si accende.
- Livello di potenza **3**: Massima potenza di aspirazione per un uso normale
Il tasto **3** si accende.
- Livello di potenza **i** (livello di aspirazione intensiva): Massima potenza di aspirazione
Il tasto **i** lampeggia.

Modifica della potenza di aspirazione

- Premere il tasto **1, 2, 3** o **i**
La potenza di aspirazione viene impostata in base al livello di potenza.
- Spingere indietro per metà lo schermo di vetro ed estrarlo di nuovo nell'arco di **2 secondi**.
La potenza di aspirazione aumenta progressivamente. L'ordine di successione dei livelli di potenza è: **1 – 2 – 3 – i – 1 – 2...** cominciando dall'ultimo livello di potenza impostato.

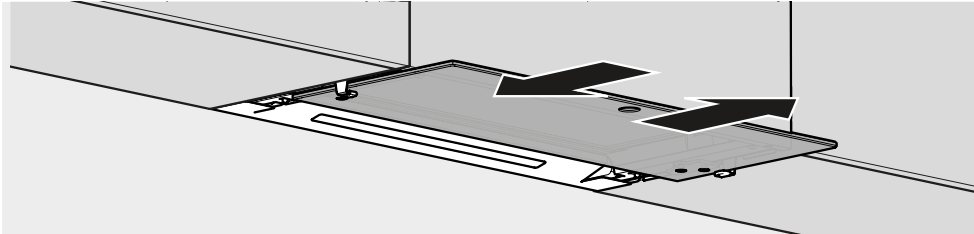

Diminuzione potenza di aspirazione

- Premere un tasto di un livello di potenza inferiore.
La potenza di aspirazione viene impostata in base al livello di potenza.

Livello di aspirazione intensiva

Attivazione del livello di aspirazione intensiva

- Premere il tasto **i** il tasto lampeggia.
Il livello di aspirazione intensiva **i** è attivato.
Dopo **ca. 6 minuti** la cappa aspirante ritorna al livello di potenza **3**.

Fissare il livello di aspirazione intensiva

- Premere nuovamente il tasto **i** il tasto si accende.
La cappa aspirante resta al livello di aspirazione intensiva **i**

Disattivazione del livello di aspirazione intensiva

- Premere i tasti **1, 2** o **3**
La cappa aspirante torna al livello di potenza corrispondente.

Disinserimento ritardato

Funzione di disinserimento ritardato

La cappa aspirante dispone di una funzione di disinserimento ritardato. Anche al livello minimo di potenza, l'aria dell'ambiente continua a essere depurata e il materiale filtrante presente nel filtro antiodore (nelle versioni con la modalità di ricircolo) può rigenerarsi.

La cappa aspirante si spegne dopo **10 minuti**. Le luci attivate restano accese.

D

F

I

Disinserimento ritardato automatico

- Spegner la cappa aspirante.

La cappa aspirante commuta automaticamente nella funzione di disinserimento ritardato al livello di potenza **1**.

Il tasto  lampeggia.

Il disinserimento ritardato automatico può essere disattivato nella modalità di configurazione (**non** consigliato da WESCO AG) (**pagina 88**).

La cappa aspirante si spegne dopo **10 minuti**. Le luci attivate restano accese.

Attivazione manuale del disinserimento ritardato

Sono disponibili le seguenti possibilità:

- Con un livello di potenza attivato, premere il tasto 
 - Il disinserimento ritardato viene attivato a questo livello di potenza, il tasto  lampeggia e inoltre con:
 - Livelli di potenza **1, 2 e 3**: I tasti si accendono in base al livello di potenza.
 - Livello di aspirazione intensiva **i**: Il tasto **i** lampeggia.
 - Livello di aspirazione intensiva **i fisso**: Il tasto **i** si accende.
- Con il disinserimento ritardato attivato premere i tasti **1, 2, 3** o **i** la cappa aspirante passa così al relativo livello di potenza.
 - Il disinserimento ritardato resta attivo.

La cappa aspirante si spegne dopo **10 minuti**. Le luci attivate restano accese.



Se il disinserimento ritardato è attivato al livello di aspirazione intensiva **i** la cappa aspirante, al termine del tempo restante dal momento dell'attivazione del livello di aspirazione intensiva **i** (dopo max. **6 minuti**) ritorna al livello di potenza **3** e si spegne dopo un totale di **10 minuti**.

Disattivazione del disinserimento ritardato

Sono disponibili le seguenti possibilità:

- Premere nuovamente il tasto  entro **10 minuti** di disinserimento ritardato.
 - Il disinserimento ritardato è disattivato.
 - Le luci attivate restano accese.
- Premere nuovamente l'avvallamento entro **10 minuti** di disinserimento ritardato.
 - La cappa aspirante si spegne.
 - Le luci attivate restano accese.

Illuminazione

Attivazione / disattivazione tramite l'elemento di comando

- Premere l'avvallamento e poi il tasto .
L'illuminazione del piano cottura è accesa e il tasto  si accende.
- Premere nuovamente il tasto .
L'illuminazione del piano cottura viene nuovamente disattivata.



Con l'elemento di comando spento, premere prima l'avvallamento.

D

Attivazione / disattivazione tramite schermo di vetro

- Estrarre lo schermo di vetro di qualche centimetro.
L'illuminazione del piano cottura si accende e il tasto  si illumina.
- Spingere completamente in dentro lo schermo di vetro.
L'illuminazione del piano di cottura viene disattivata.

F

I

Dimmeraggio

L'illuminazione del piano di cottura attivata può essere dimmerata in continuo.

- Premere il tasto  (> 1 sec.).
L'intensità dell'illuminazione del piano di cottura diminuisce.
Una volta rilasciato il tasto, l'illuminazione del piano cottura resta al livello di luminosità selezionata.
- Premere nuovamente il tasto  (> 1 sec.).
L'intensità dell'illuminazione del piano di cottura aumenta.
Una volta rilasciato il tasto, l'illuminazione del piano cottura resta al livello di luminosità selezionata.

L'illuminazione inattiva del piano di cottura può essere dimmerata in continuo.

- Premere il tasto  (> 1 sec.).
L'illuminazione del piano cottura si attiva a dispositivo spento e diventa sempre più luminosa.
Una volta rilasciato il tasto, l'illuminazione del piano cottura resta al livello di luminosità selezionata.
- Premere nuovamente il tasto  (> 1 sec.).
L'intensità dell'illuminazione del piano di cottura diminuisce.
Una volta rilasciato il tasto, l'illuminazione del piano cottura resta al livello di luminosità selezionata.



Nel momento in cui si attiva l'illuminazione, questa si accende sempre al livello di luminosità più alto.
Il dimmeraggio non viene memorizzato.

Impostazione della temperatura di colore

La temperatura di colore dell'illuminazione della cappa aspirante può essere regolata da bianco caldo a bianco freddo adattandola al tipo d'illuminazione della cucina.

- Premere brevemente **2 volte** uno dopo l'altro il tasto  e la **2° volta** tenerlo premuto. Inizia lo scorrimento dei colori.
- Quando si raggiunge la temperatura di colore desiderata, rilasciare il tasto . Lo scorrimento dei colori si arresta e la temperatura di colore desiderata viene memorizzata.



- La temperatura di colore può essere impostata con l'illuminazione del piano cottura accesa o spenta.
- Lo scorrimento dei colori si avvia con l'ultima impostazione selezionata.
- La temperatura di colore viene memorizzata.

Funzionamento con filtro antiodore Plasma

Il filtro antiodore Plasma è dotato di un sistema intelligente che reagisce alle correnti d'aria. Quando si accende la cappa aspirante, il filtro antiodore Plasma si attiva automaticamente.

Attivazione della cappa aspirante

La cappa aspirante viene accesa. Dopo **20 secondi** di aspirazione costante, il filtro antiodore Plasma si attiva automaticamente.

Il tasto  è acceso.

Disattivazione della cappa aspirante

Quando la cappa aspirante viene disattivata, questa commuta nella funzione di disinserimento ritardato e dopo **10 minuti** si spegne automaticamente. Successivamente, con un po' di ritardo, si spegne il filtro antiodore Plasma.

Il tasto  non è più acceso.

Consiglio per l'impiego

Per fare in modo che l'aria dell'intero ambiente abitativo sia ben filtrata, la cappa aspirante con il filtro antiodore Plasma deve essere attivata per una durata sufficiente. In base all'avvertenza di seguito riportata, è possibile calcolare quanto tempo sia necessario.

Prima:

- Prima di cucinare accendere a **ca. 200 m³/h** (generalmente livello di potenza **1 o 2**).

Durante:

- Durante la cottura lasciare in funzione la cappa aspirante al livello di potenza consigliato (**pagina 77**).



Insufficiente pulizia dell'aria dell'ambiente

- Nella preparazione di grigliate o fritti, attivare il disinserimento ritardato per il doppio della durata.

Disinserimento ritardato

La cappa aspirante deve obbligatoriamente essere attivata per **almeno 10 minuti** (in ambienti ampi più a lungo) nella funzione di disinserimento ritardato, al fine di eliminare ulteriormente gli odori residui, di rigenerare il materiale filtrante e di evitare la formazione di muffa.

Durata

Una volta raggiunta la durata massima di **ca. 9'000 ore di esercizio**, il LED blu sulla parte superiore del filtro antiodore Plasma e il tasto  sull'elemento di comando lampeggiano in continuo.

→ Il filtro antiodore Plasma deve essere sostituito.

Visualizzazioni

Indicatore intervallo di pulizia dei filtri del grasso

Dopo **30 ore di funzionamento** ogni volta che si spegne la cappa aspirante viene visualizzato per **2 minuti** l'intervallo di pulizia per i filtri del grasso.

Il tasto  lampeggia.

- Eseguire la pulizia dei filtri del grasso sulla base del capitolo 5 «Pulizia e manutenzione» (**pagina 91**).
- Premere il tasto  (> **1 sec.**).
L'indicatore dell'intervallo di pulizia dei filtri del grasso è azzerato.
Il tasto  non lampeggia più.

Indicatore intervallo di manutenzione (Filtro antiodore con carboni attivi)

Dopo **1000 ore di funzionamento** ogni volta che si spegne la cappa aspirante viene visualizzato per **2 minuti** l'intervallo di manutenzione per i filtri antiodore.

Il tasto  lampeggia.

- Eseguire l'intervallo di manutenzione sulla base del capitolo 5 «Pulizia e manutenzione» (**pagina 93**).
- Premere il tasto  (> **1 sec.**).
L'indicatore dell'intervallo di manutenzione è azzerato.
Il tasto  non lampeggia più.



Con dispositivi concepiti unicamente con la modalità di scarico (senza filtri antiodore), quest'indicatore di controllo non è rilevante.

D

F

I

Modalità di configurazione

Attivazione modalità di configurazione

- Premere e tenere premuto l'avvallamento (> 5 sec.).
Tutti i tasti lampeggiano debolmente e i tasti delle impostazioni attivate sono accesi con luce intensa.



- La cappa aspirante si trova in modalità di configurazione finché si tiene premuto l'avvallamento. Premendo contemporaneamente i tasti descritti di seguito, le impostazioni verranno adottate.
- La modalità di configurazione può essere attivata con la cappa aspirante accesa o spenta. La condizione di funzionamento e le funzioni attive non vengono modificate.

Attivazione o disattivazione del disinserimento ritardato automatico

Se il disinserimento ritardato automatico è attivato, ad ogni spegnimento della cappa aspirante viene azionato un disinserimento ritardato automatico per **10 minuti** al livello di potenza **1**. Successivamente, la cappa aspirante si spegne automaticamente.

Se il disinserimento ritardato automatico è disattivato, la cappa aspirante si spegne immediatamente.

- Tenere premuto l'avvallamento e premere contemporaneamente il tasto .
Il disinserimento ritardato automatico viene attivato o disattivato:
- Attivato:
Il tasto è acceso con luce intensa.
 - Disattivato:
Il tasto lampeggia debolmente.



Il disinserimento ritardato può essere attivato manualmente o automaticamente. Allo stato di consegna il disinserimento ritardato automatico è attivato.
WESCO AG consiglia di **non** disattivare il disinserimento ritardato automatico.

Impostazione modalità operativa

Per garantire il corretto funzionamento, è possibile impostare le seguenti modalità operative:

- Tenere premuto l'avvallamento e premere contemporaneamente il tasto .
- Modalità di scarico o di ricircolo:
Tasto si accende in modo debole (il simbolo non viene visualizzato durante il funzionamento).
 - Modalità MULTIFLOW®:
Tasto si accende in modo intenso (in questo modello senza funzione).

Attivazione o disattivazione di AutoRun® (opzione)

AutoRun® consente la connessione senza fili della vostra cappa aspirante e con il piano cottura (se tale opzione è stata prevista).

- Tenere premuto l'avvallamento e premere contemporaneamente il tasto **1**.
AutoRun® viene attivato o disattivato:
- Attivato:
Tasto **1** è acceso con luce intensa.
 - Disattivato:
Tasto **1** lampeggia debolmente.



Allo stato di consegna la funzione AutoRun® è attivata.
WESCO AG consiglia di **non** disattivare la funzione AutoRun®.

Chiusura modalità di configurazione

- Rilasciare l'avvallamento.
La modalità di configurazione viene chiusa.
La cappa aspirante può essere utilizzata normalmente.

Utilizzo / collegamento di accessori

Configurazione (al primo utilizzo dell'accessorio)

Sono disponibili per l'acquisto svariati accessori di WESCO AG che è possibile utilizzare in un collegamento senza fili con la vostra cappa aspirante. A tal fine attivare la modalità di connessione alla cappa aspirante come descritto qui sotto.

Dopo l'attivazione della modalità di connessione, la configurazione agli accessori deve avvenire nell'arco di **2 minuti**, in caso contrario la modalità di configurazione non è più attiva.

Leggere prima le istruzioni per l'uso/per il montaggio o le istruzioni supplementari degli accessori e procedere come segue:

- Premere contemporaneamente sull'elemento di comando della cappa aspirante i tasti **1** e **i** (> **5 sec.**) per attivare la modalità di connessione.
I tasti **1** e **i** lampeggiano simultaneamente per **2 minuti**.
- Avviare la configurazione con gli accessori in base alla descrizione presente nelle istruzioni per l'uso/per il montaggio o nelle istruzioni supplementari degli accessori.
 - L'inizializzazione è avvenuta con successo se sull'accessorio viene visualizzata la relativa conferma. Vedere le istruzioni per il montaggio/per l'uso dell'accessorio. Successivamente, la modalità di configurazione viene disattivata automaticamente.
 - L'inizializzazione **non** è avvenuta con successo se sull'accessorio **non** viene visualizzata la relativa conferma o **sono trascorsi 2 minuti**.
Attivare nuovamente la modalità di connessione e avviare nuovamente la configurazione.

Disattivazione di sicurezza

Se la cappa aspirante non viene utilizzata per **12 ore**, la disattivazione di sicurezza spegne automaticamente e completamente la cappa aspirante (ventilatore e illuminazione).

D

F

I

Pulizia e manutenzione

Pulizia della cappa aspirante



wesco.ch/video-de-nettoyage

Pulire regolarmente la cappa aspirante.

Consigliamo di utilizzare solo le sostanze detergenti e protettive e i ricambi originali WESCO.



Per l'elenco delle sostanze detergenti e protettive e delle parti di ricambio WESCO, vedere il capitolo 6 «Sostanze detergenti / protettive, ricambi e accessori» (**pagina 97**).



Avvertenza! Tensione elettrica

Gravi lesioni o morte a causa della tensione elettrica.

- Separare la cappa aspirante dalla corrente prima di procedere alla pulizia interna della cappa aspirante.



Attenzione! Pericolo di rottura e superficie sensibile

Danneggiamento della cappa aspirante.

- Non allentare le viti sul vetro. Queste sono state avvitate con coppia di serraggio e ricoperte di liquido serrafiletti.
- Pulire la cappa aspirante solo con un panno morbido e con sostanze detergenti e protettive WESCO.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o spugne abrasive.
- Non spruzzare le sostanze detergenti e protettive direttamente nella cappa aspirante.

Danneggiamento del piano cottura.

- Assicurarsi che sul piano cottura non cadano parti della cappa aspirante.

Pulizia e cura della superficie della cappa aspirante

- Coprire il piano cottura per evitare che venga danneggiato dalla caduta di oggetti.
- Inumidire un panno in cotone con sgrassante universale WESCO e strofinarlo sulla cappa aspirante nella direzione liscia.
- Sigillare la superficie utilizzando l'apposito panno per acciaio inox WESCO o lo spray protettivo per acciaio inox WESCO. La protezione contro le impronte digitali protegge la superficie dallo sporco.
- Per la pulizia delle superfici in vetro, inumidire un panno morbido con il detergente per vetri WESCO e pulire con cura.

Pulizia dei filtri del grasso

Consigliamo di pulire i filtri del grasso quando si accende l'indicatore dell'intervallo di pulizia dei filtri del grasso e comunque almeno ogni **3 – 4 settimane** (in lavastoviglie o a mano in acqua calda con lo sgrassatore universale WESCO).

Vi consigliamo di sostituire i vostri filtri del grasso ogni **4 – 6 anni** con filtri del grasso nuovi.

- ➔ Per l'elenco dei filtri del grasso WESCO compatibili, vedere il capitolo 6 «Sostanze detergenti / protettive, ricambi e accessori» (**pagina 98**).



Attenzione! Superficie sensibile

Danneggiamento dei filtri del grasso.

→ Non pulire i filtri del grasso con una spazzola.


D

F


I

Smontaggio dei filtri del grasso


- Coprire il piano cottura per evitare che venga danneggiato dalla caduta di oggetti.
- Spingere completamente indietro lo schermo di vetro.
- Sbloccare e abbassare il componente inferiore.

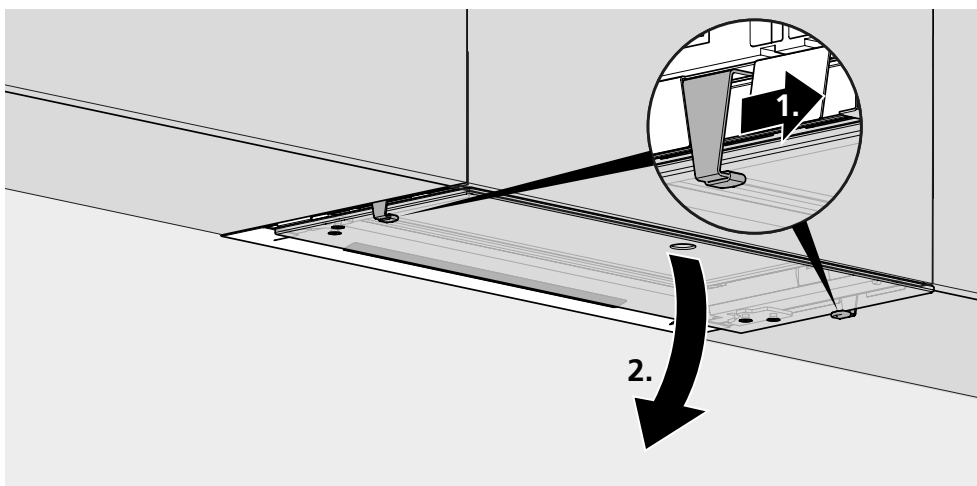

- Tirare i filtri del grasso verso l'alto afferrandoli per la linguetta.
- Smontare il filtro del grasso.

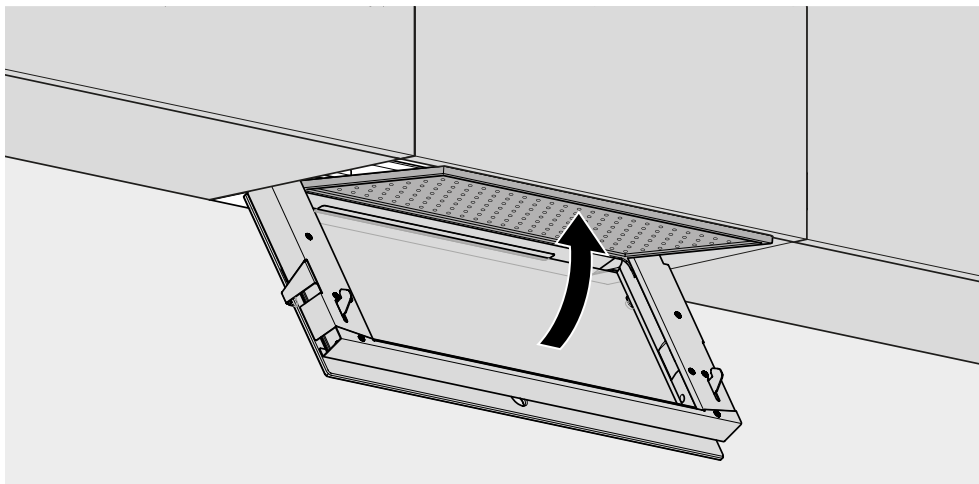

- Se necessario, rimuovere la pellicola protettiva blu sul filtro del grasso prima della pulizia iniziale dei filtri del grasso.

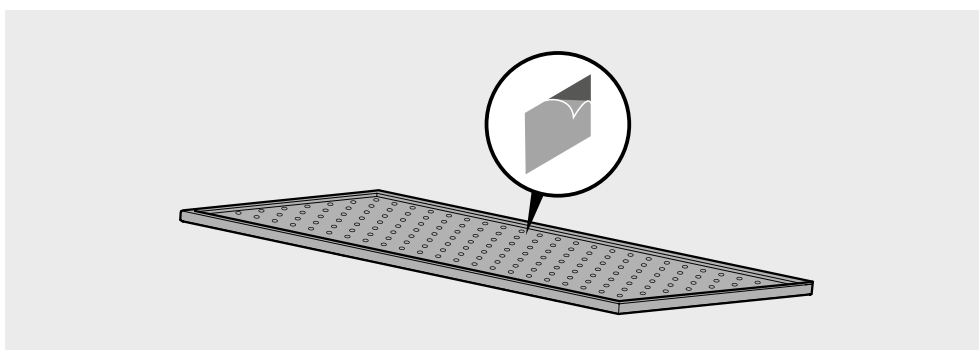

Pulizia dei filtri del grasso

In lavastoviglie

- Lavare i filtri del grasso molto sporchi in lavastoviglie a **max. 75 °C**, senza altre stoviglie e senza detergente.

Prima del lavaggio consigliamo di spruzzare lo sgrassatore universale WESCO sui filtri del grasso e di farlo agire brevemente.

Pulizia manuale


- Mettere a bagno i filtri del grasso in acqua calda con lo sgrassatore universale WESCO, per **circa 4 ore**.
- Sciacquare bene i filtri del grasso con acqua.
- Far sgocciolare i filtri del grasso.



Dopo la pulizia, i filtri del grasso possono scolorirsi leggermente e diventare opachi. Ciò non indica un difetto e non influenza negativamente la funzionalità dei filtri del grasso.

Montaggio dei filtri del grasso

- Rimontare uno accanto all'altro i singoli filtri del grasso (con la lamiera perforata verso il basso).
- Richiudere verso l'alto il componente inferiore e bloccarlo nuovamente.

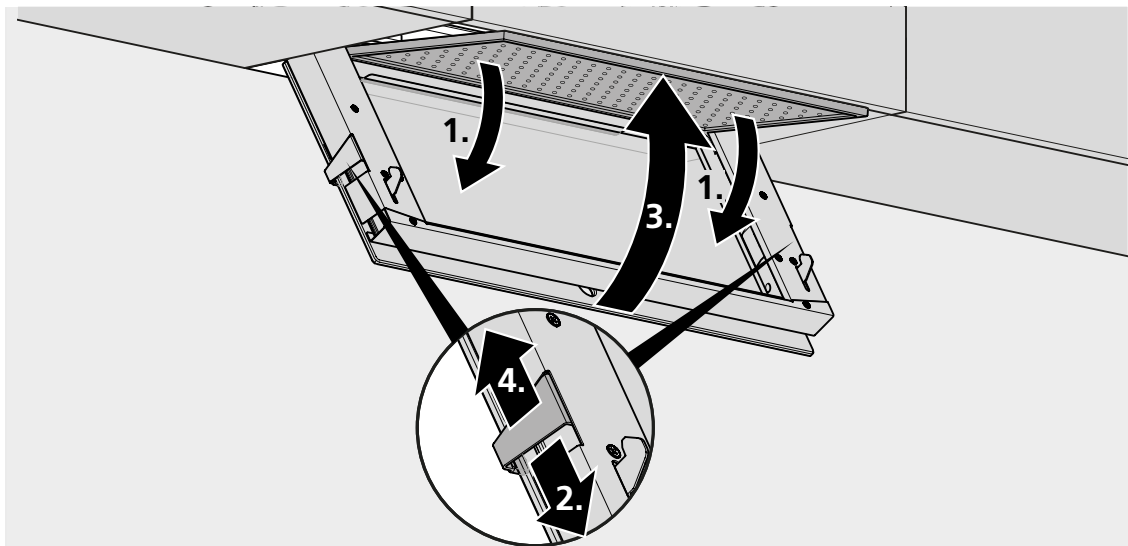

D

F

I

Manutenzione del filtro antiodore

Controllare il filtro antiodore (solo con cappa aspirante nella versione con modalità di ricircolo)

All'accensione dell'indicatore dell'intervallo di manutenzione:

Filtro antiodore con carboni attivi

- Controllo visivo del filtro antiodore, verificando l'eventuale presenza di sporco sulla superficie interna del filtro antiodore.
- Sostituzione del filtro antiodore dopo **massimo 5 anni**.
- Sostituzione, se la potenza di aspirazione o l'adsorbimento degli odori non sono più sufficienti.

Filtro antiodore Plasma

- Sostituire il filtro antiodore Plasma al termine della sua durata.



- Il filtro antiodore Plasma non necessita di pulizia né di manutenzione. Inoltre, non ci sono parti che debbano essere regolarmente sostituite.
- I filtri del grasso della cappa aspirante devono trovarsi in buono stato ed essere regolarmente puliti.
- I filtri del grasso devono essere sempre inseriti in modo tale che i filtri antiodore non si sporchino.



Per l'elenco dei filtri antiodore WESCO compatibili, vedere il capitolo 6 «Sostanze detergenti / protettive, ricambi e accessori» (**pagina 98**).

Smontaggio del filtro antiodore



Avvertenza! Tensione elettrica

Gravi lesioni o morte a causa della tensione elettrica.

- Prima di lavorare dietro i filtri del grasso, disinserire l'interruttore automatico di rete della cappa aspirante.




Attenzione! Pericolo di rottura


Danneggiamento del filtro antiodore e del piano cottura.

- Tenere il filtro antiodore con due mani per evitare che cada.
- Coprire il piano cottura per evitare che venga danneggiato dalla caduta di oggetti.

- Smontare la copertura dell'unità di aerazione.

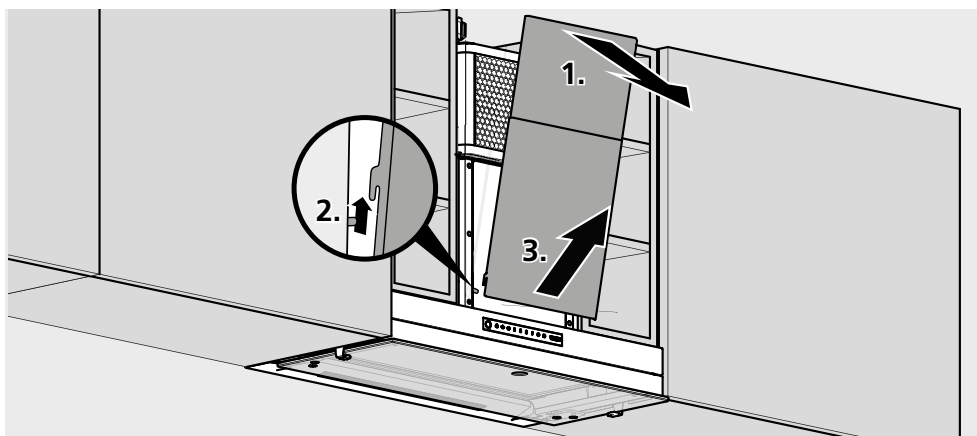


- Estrarre il filtro antiodore con carboni attivi.
- Nella versione con filtro antiodore Plasma: Estrarre la spina dalla presa di corrente e rimuovere il cavo di collegamento collegato alla cappa aspirante.

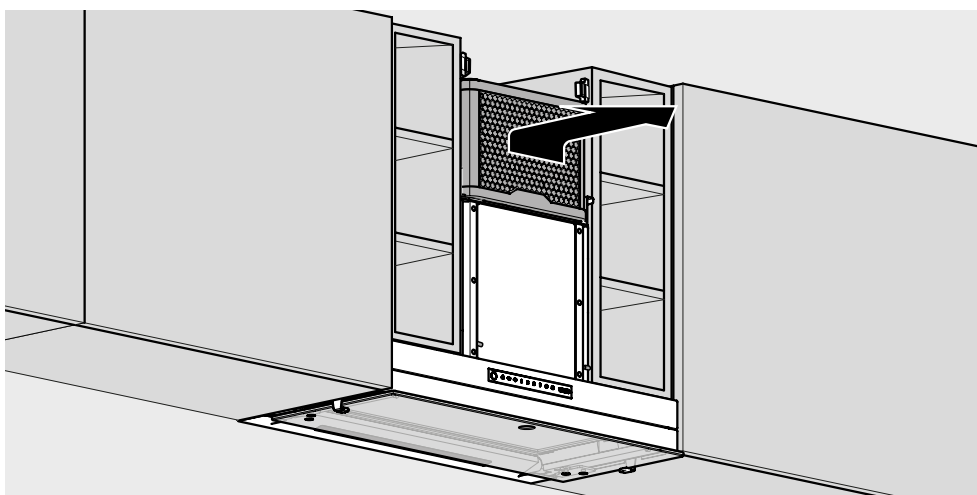


Montaggio del filtro antiodore

- Applicare il nuovo filtro antiodore con carboni attivi sull'unità di aerazione.
- Nella versione con filtro antiodore Plasma: Inserire la spina nella presa e collegare il cavo di collegamento alla cappa aspirante.

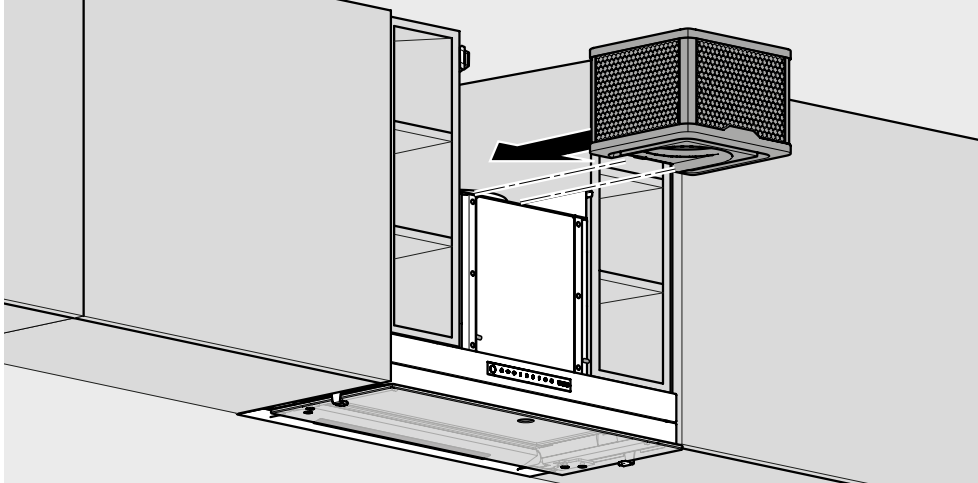

- Fissare la copertura davanti all'unità di aerazione.

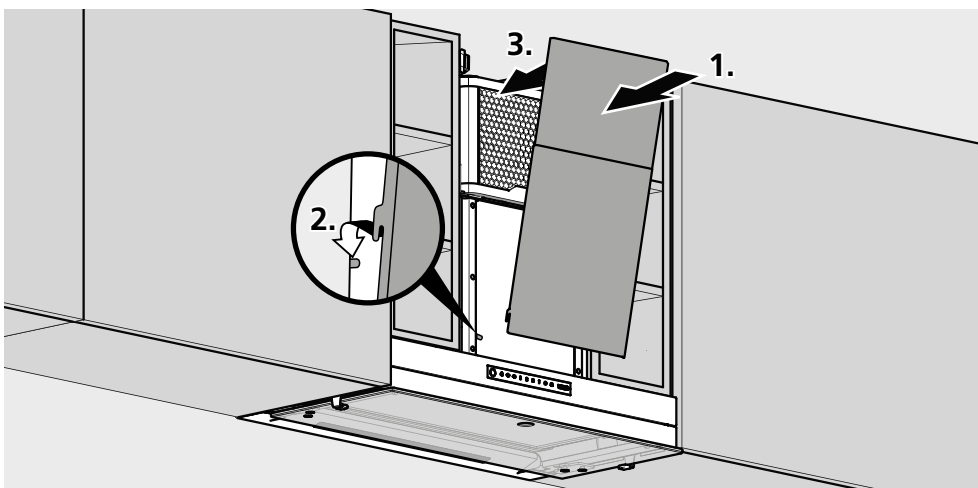

- Riattivare l'interruttore automatico di rete.
- Verificare il corretto funzionamento della cappa aspirante.

D

F

I



Smaltire il filtro antiodore con carboni attivi usato nella spazzatura indifferenziata.



I nostri filtri antiodore Plasma non contengono sostanze nocive per l'ambiente e sono conformi alla direttiva 2012/19/UE dell'Unione Europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva WEEE) per il riciclaggio non pericoloso.

- Smaltire il filtro antiodore Plasma tramite il rivenditore o il produttore.
- Per ulteriori informazioni o chiarimenti, il rivenditore da cui sono stati acquistati i filtri antiodore Plasma o il nostro servizio di assistenza sono a vostra disposizione.

Grazie per il vostro contributo alla salvaguardia dell'ambiente.

Lampade

La vostra cappa aspirante dispone di lampade dell'ultima tecnologia LED. Queste non necessitano di alcuna manutenzione. Se tuttavia dovessero smettere di funzionare, la loro sostituzione o riparazione può essere effettuata solo dal Servizio Clienti WESCO.

In caso di lavori non eseguiti da parte di personale specializzato WESCO, decade la copertura assicurativa.

Sostanze detergenti / protettive, ricambi e accessori

Ordinate le sostanze detergenti e protettive nell'Online Shop alla rubrica « **PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN** » (sostanze detergenti e protettive).

Direttamente e più semplicemente mediante codice QR riportato qui accanto.



wesco.ch/produits-de-nettoyage

Sostanze detergenti

Descrizione		N. articolo
Sgrassatore universale WESCO Flacone vaporizzatore da 500 ml		4000626
Sgrassatore universale WESCO Ricarica da 1000 ml		4000625
Sgrassatore universale WESCO Ricarica da 5000 ml		4003988
Detergente per vetri WESCO Flacone vaporizzatore da 500 ml		4010715
Detergente per vetroceramica WESCO Flacone da 250 ml		4010698

Sostanze protettive

Descrizione		N. articolo
Panno per la pulizia dell'acciaio inox WESCO 10 unità		4008136
Spray per la pulizia dell'acciaio inox WESCO 250 ml		4008303





Ordinare il filtro di ricambio nel nostro Online Shop sotto la categoria « **PIECES DE RECHANGE** » (ricambi).

Direttamente e più semplicemente mediante codice QR riportato qui accanto.



wesco.ch/pieces-de-rechange

Ricambi

Descrizione		Cottura	N. articolo
Filtri del grasso 440 x 220 x 9 mm (1 unità)		EVME 211-55	4004596
Filtri del grasso 490 x 220 x 9 mm (1 unità)		EVME 211-60	4004686
Filtri del grasso 395 x 220 x 9 mm (2 unità)		EVME 211-90	4004597
Filtri del grasso 545 x 220 x 9 mm (2 unità)		EVME 211-120	4005536
Filtro antiodore con carboni attivi			4010821
Filtro antiodore Plasma Compact (non disponibile nel negozio online si prega di richiederlo tramite il servizio di assistenza clienti)			4011356

→ Misurare i filtri del grasso usati e ordinarli in base alle dimensioni e ai numeri articolo sopra indicati.

Accessori

Contemplate la possibilità di usare accessori opzionali nella pagina online sotto la rubrica « **ACCESSOIRES** » (accessori).

Direttamente e più semplicemente mediante codice QR riportato qui accanto.



wesco.ch/accessoires

Servizio di assistenza

Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier

Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch

Per messaggi riguardanti l'assistenza o ordinativi di ricambi, entrare in contatto con noi:

- Tramite il numero +41 (0) 21 811 48 11
- O in internet alla pagina www.wesco.ch/formulaire-service

Per una rapida lavorazione del vostro messaggio necessitiamo dei seguenti dati sul vostro dispositivo:

- Nome del modello (ad es. EVME 211)
- Numero serie (W10 ...)
- Numero articolo (401 ...)

Trovate queste informazioni sulla targhetta color argento davanti/dietro il guscio interno.



D

F

I

Eliminazione dei guasti

Guasto	Causa	Soluzione
Premendo i tasti, l'elemento di comando non risponde e non può essere rispettivamente acceso/spento	Guasto del comando	→ Scollegare l'alimentazione elettrica. → Attendere 2 minuti. → Riattivare l'alimentazione elettrica. → Contattare eventualmente il servizio di assistenza WESCO.
La cappa aspirante non si accende	Non c'è tensione di rete	→ Controllare l'interruttore automatico di rete e, se necessario, attivarlo. → Far controllare la scatola di collegamento da un elettricista.
	Un contatto per finestre è collegato alla cappa aspirante (solo nella versione scarico) e la finestra corrispondente è chiusa	→ Aprire la finestra.
L'illuminazione non si accende/si accende solo in parte	Lampada guasta	→ Contattare il servizio di assistenza WESCO.
Ventilatore rumoroso, potenza di aspirazione insufficiente, il fumo generato dai fornelli penetra nell'abitazione	Afflusso d'aria insufficiente	→ Garantire sufficiente afflusso d'aria, ad esempio aprire la finestra.
Gocce di grasso sul dispositivo e sui mobili della cucina, condensazione di vapore acqueo sulle pareti della cucina, filtri del grasso intasati troppo frequentemente	Afflusso d'aria insufficiente	→ Garantire sufficiente afflusso d'aria, ad esempio aprire la finestra.
	Dispositivo attivato troppo tardi/non attivato affatto	→ Accendere il dispositivo prima di iniziare a cucinare.
	Livello di aspirazione troppo basso	→ Aumentare il livello di potenza.
	Piano cottura nuovo con potenza maggiore	→ Adattare le modalità di cottura.
Potenza di aspirazione insufficiente, la cappa aspirante emana un odore sgradevole	I filtri del grasso sono saturi	→ Pulire i filtri del grasso e se necessario sostituirli (vedere pagina 91).
	La farfalla antiritorno non si apre	→ Controllare la farfalla antiritorno.
	Griglia di scarico o tubatura intasata	→ Controllare la griglia di scarico/la tubatura e, se necessario, pulirla.
Potenza di aspirazione insufficiente, la cappa aspirante diventa molto rumorosa e il tasto  si accende	Modalità operativa MULTIFLOW® impostata	→ Impostare la modalità operativa di scarico/ricircolo (vedere pagina 88).
Filtrazione degli odori insufficiente	Cappa di ricircolo: Il materiale filtrante nel filtro antiodore è saturo	→ Sostituire il filtro antiodore (vedere pagina 93).

Guasto	Causa	Soluzione
Attraverso la cappa aspirante entra aria fredda in cucina	Farfalla antirirorno guasta o non montata	→ Controllare la farfalla antirirorno e, se assente, farla montare.
Durante la pulizia il grasso si stacca difficilmente dal filtro	Detergente non adatto	→ Utilizzare lo sgrassatore universale WESCO.
La cassetta a muro BMK o la regolazione dell'aria di mandata BZLR si apre per 3 secondi e si richiude immediatamente	La cappa aspirante interrompe la corrente di standby degli accessori	→ Non si tratta di un guasto o di un errore.
Il filtro antiodore Plasma non funziona	La spina non è inserita nella presa	→ Inserire la spina nella presa.
	Il cavo di rete non è collegato al filtro antiodore Plasma	→ Collegare il cavo di rete ai filtri antiodore Plasma.
	Caduta di tensione	→ Controllare se altri elettrodomestici da cucina funzionano.
	Interruttore automatico guasto	→ Controllare nella scatola elettrica se l'interruttore automatico dell'apparecchio funziona correttamente.
La luce blu sul filtro antiodore Plasma lampeggia in continuo	Il filtro antiodore Plasma ha raggiunto la massima durata di vita	→ Sostituire il filtro antiodore Plasma.
Il tasto  lampeggia in continuo	Il filtro antiodore Plasma ha raggiunto la massima durata di vita	→ Sostituire il filtro antiodore Plasma. → Il display viene resettato automaticamente quando viene collegato il nuovo filtro antiodore Plasma.
	Un contatto per finestre è collegato alla cappa aspirante (solo nella versione scarico) e la finestra è chiusa	→ Aprire la finestra.
Il tasto  non è acceso	Impostata una modalità operativa non corretta	→ Controllare il cavo di collegamento tra il filtro antiodore Plasma e la cappa aspirante/scatola di collegamento, staccare e ricollegare il cavo, in modo tale che il filtro antiodore Plasma venga nuovamente riconosciuto in modo automatico. → Contattare eventualmente il servizio di assistenza WESCO.
Il tasto  è acceso e premendolo la cappa aspirante si spegne	Modalità operativa MULTIFLOW® impostata e un contatto per finestre è collegato alla cappa aspirante (solo nella versione scarico) e la finestra corrispondente è chiusa	→ Impostare la modalità operativo di scarico/ricircolo (vedere pagina 88). Poi aprire la finestra (solo nella versione scarico).

Coperture assicurativa (garanzia)

Per questo dispositivo, WESCO AG offre una copertura assicurativa di 2 anni per l'utente finale dalla data di vendita o di consegna (filtro antiodore Plasma Compact 5 anni: l'installazione/rimozione è a pagamento).

Se la vendita tra produttore-rivenditore e rivenditore-cliente finale non ha luogo in modo immediato, la copertura può essere prolungata al massimo di 1 anno.

Fanno fede la fattura e/o le note di vendita.

Tutte le altre condizioni sono disponibili online nelle attuali «Condizioni generali di contratto» di WESCO.

Dati tecnici

EVME 211		55	60	90	120
Larghezza in cm		55	60	90	120
Profondità in cm		30 – 35	30 – 35	30 – 35	30 – 35
Peso netto in kg		15.4	16.5	20.3	22
Livelli di potenza		3 + i	3 + i	3 + i	3 + i
Scarico	Portata d'aria min in m³/h	250	250	250	250
	Potenza sonora min in dB(A)*	47	47	47	47
	Portata d'aria max in m³/h	570	570	570	570
	Potenza sonora max in dB(A)*	64	64	64	64
	Portata d'aria - aspir. intensiva - in m³/h	760	760	760	760
	Potenza sonora - aspir. intensiva - in dB(A)*	69	69	69	69
	Capacità di pressione - aspir. intensiva - in Pa	380	380	380	380
Ri-circolo	Portata d'aria min in m³/h	125	125	125	125
	Potenza sonora min in dB(A)*	49	49	49	49
	Portata d'aria max in m³/h	400	400	400	400
	Potenza sonora max in dB(A)*	65	65	65	65
	Portata d'aria - aspir. intensiva - in m³/h	510	510	510	510
	Potenza sonora - aspir. intensiva - in dB(A)*	69	69	69	69
Potenza assorbita motore in Watt		170	170	170	170
Potenza assorbita Plasma Compact in Watt		15	15	15	15
Illuminazione a LED dimmerabile in Watt		7.5	7.5	15	15
Temperatura di colore regolabile in Kelvin		2700 – 6500	2700 – 6500	2700 – 6500	2700 – 6500
Tensione di alimentazione in Volt/Hz		230/50	230/50	230/50	230/50
Spina		Modello J	Modello J	Modello J	Modello J
Fusibile		10 A	10 A	10 A	10 A

* Potenza sonora dB(A) re 1 pW a norma EN 60704-3



Valgono tutte le indicazioni sull'etichetta energetica per la modalità di scarico.

Smaltimento



Le nostre cappe aspiranti non contengono sostanze nocive per l'ambiente e sono conformi alla direttiva 2012/19/UE dell'Unione Europea sui «Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» (direttiva WEEE) per il riciclaggio non pericoloso.

- Smaltire la cappa aspirante tramite il rivenditore o il produttore.
- Per ulteriori informazioni o chiarimenti, il rivenditore da cui è stata acquistata la cappa aspirante o il nostro servizio di assistenza sono a vostra disposizione.

Grazie per il vostro contributo alla salvaguardia dell'ambiente.



WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf / Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40
fachhandel@wesco.ch

Privatkunden / Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier

Vente / Service après-vente /
Pièces de rechange
Tél. +41 (0) 21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch